



SC06H70**H Series

Vacuum Cleaner user manual

- * Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

6

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

7

- 7 Assembly
- 8 Installing the Dust Sensor (Option)
- 8 Using accessory

OPERATING CLEANER

10

- 10 Power cord
- 10 Check filter
- 10 ON/OFF
- 11 Power control
- 12 Dust Sensor (Option)

MAINTENANCE

13

- 13 Cleaning the dust bin and grille
- 16 Cleaning the outlet filter
- 17 Maintain floor tools

TROUBLESHOOTING

18

PRODUCT FICHE

19

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.



This vacuum cleaner is designed for household use only.

Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.

Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.

Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.

Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS


GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly.
Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
Turn off the power switch before unplugging.

Your vacuum cleaner

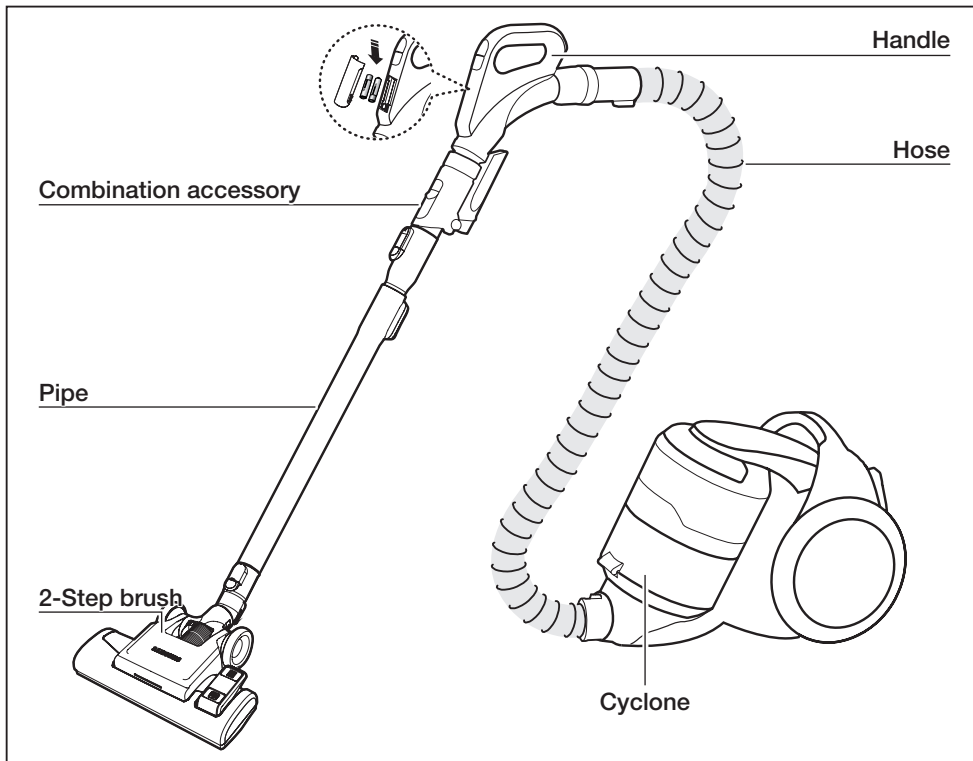


OPTION (Depending on model) *



Power Turo Plus *



ECO Hard floor *



Parquet master *




Dust sensor *



Before using the vacuum cleaner


ASSEMBLY

Connecting the Hose

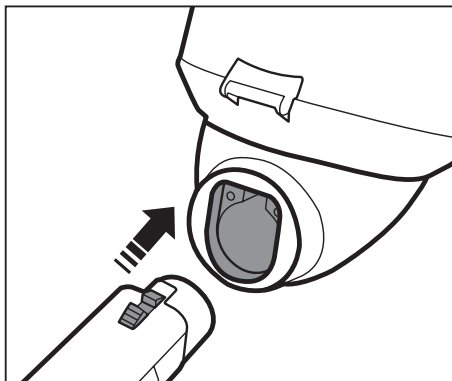


BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

Connecting the handle and pipe

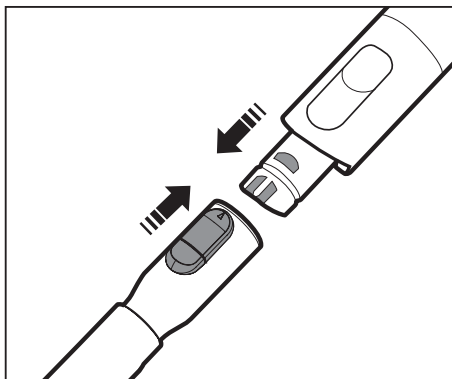


Connecting the brush

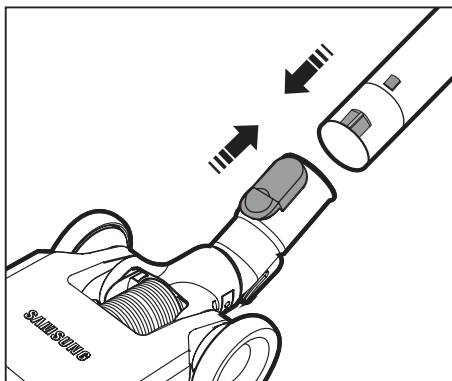

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)



Assemble the dust sensor

between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

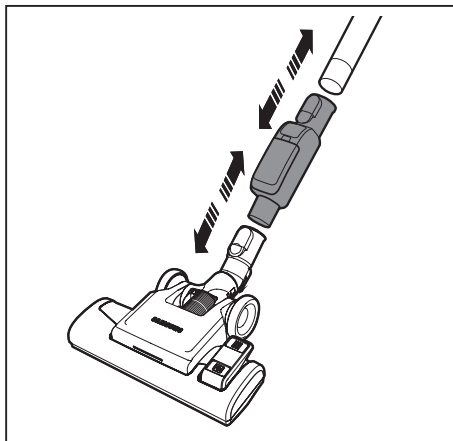


USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

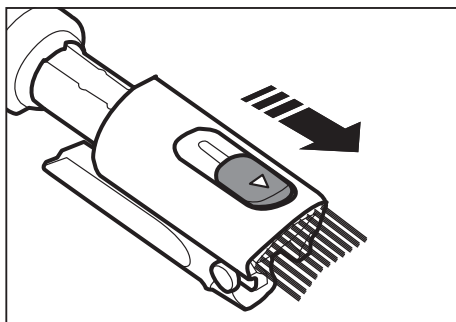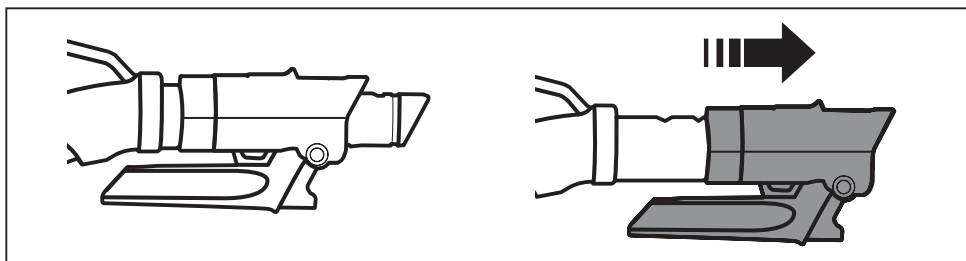


Dusting brush

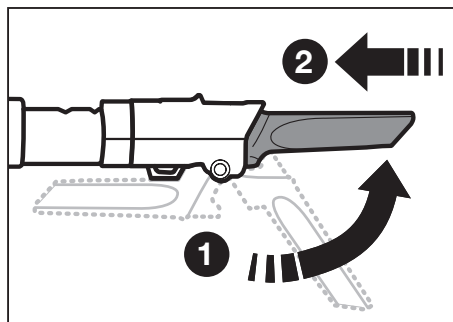


Crevice tool

Pipe


Adjust the length of pipe by pushing the [PUSH] button of the pipe.

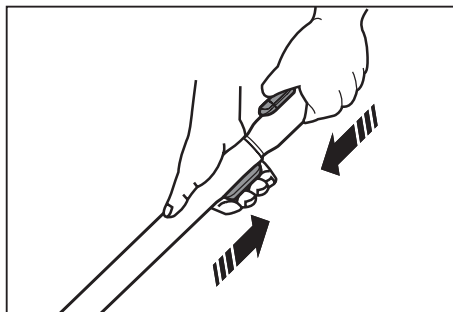

For storage, park the floor nozzle


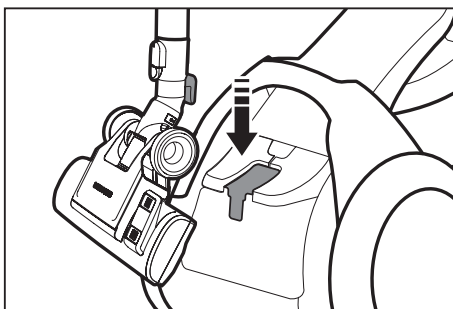


Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

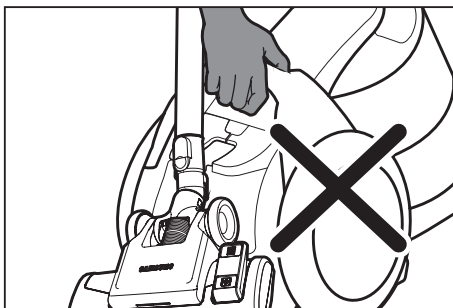


Operating cleaner


POWER CORD

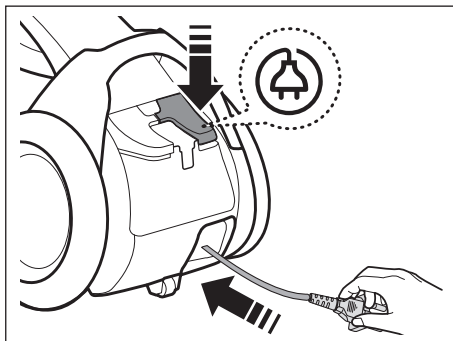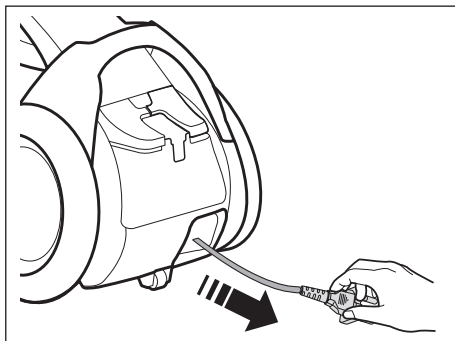

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

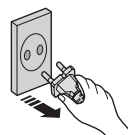


CHECK FILTER

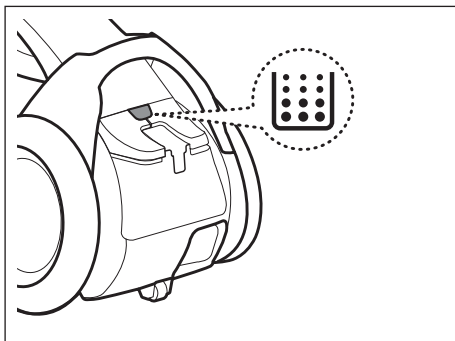

The filter light is illuminated when the dust bin or filter requires emptying or cleaning.

ON/OFF

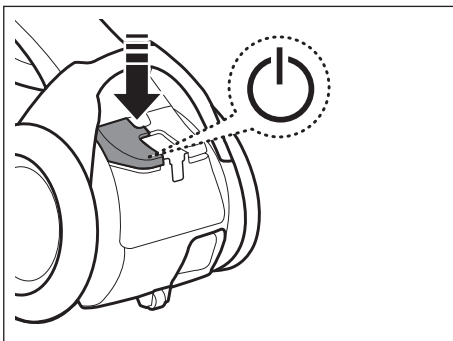

POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)




ON/OFF




Select a higher power



Select a lower power

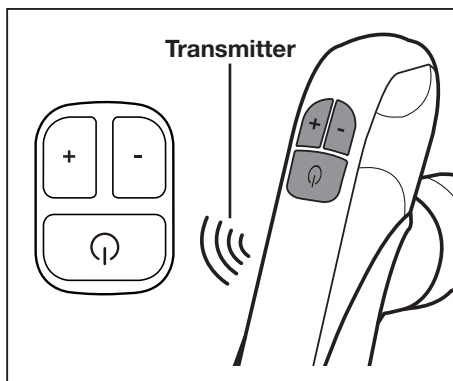

- Don't cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the  button on the main unit or replug the power cord in again.

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates if dust is being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated automatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.





Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location


- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

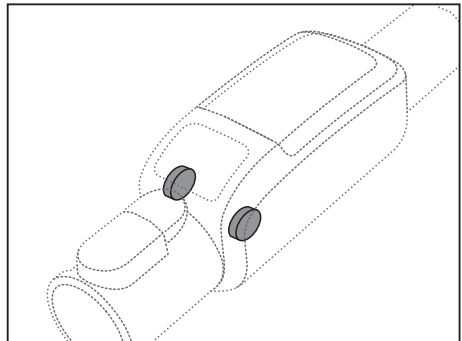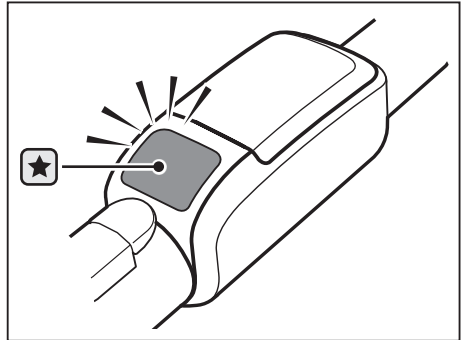

Installing the Batteries


If the dust sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

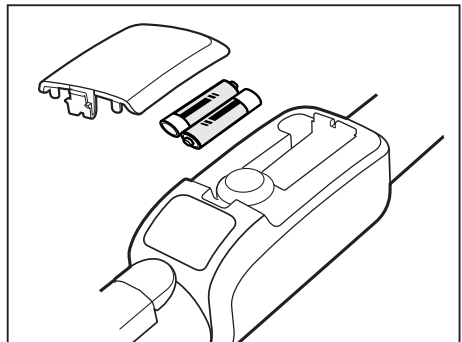

Maintenance





CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE

Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or
Check filter () light is illuminating.


Take the dust bin out by lifting the handle.

Push the button aside.


Turn the grille and take out it.

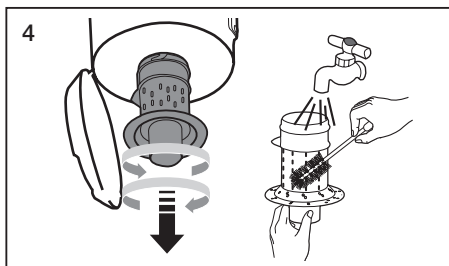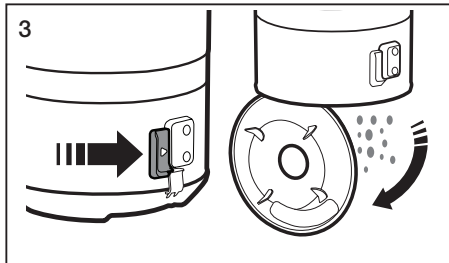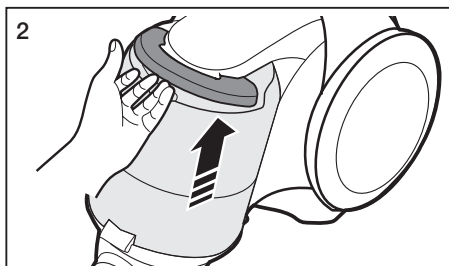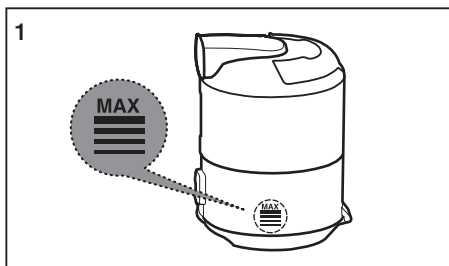


Push the button.
Separate the dust bin from body.

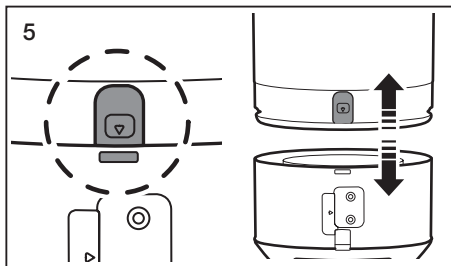


Clean the dust bin and body with water.

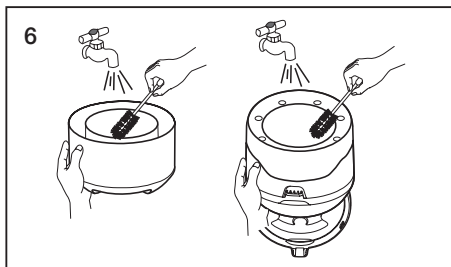


Leave the dust bin and body in the shade
until completely dry.

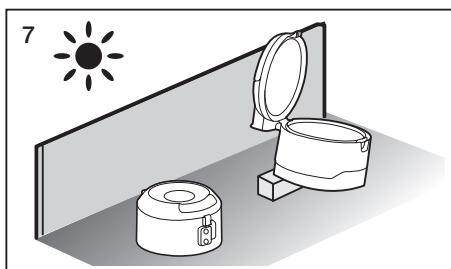


Install the grille and turn to clockwise.

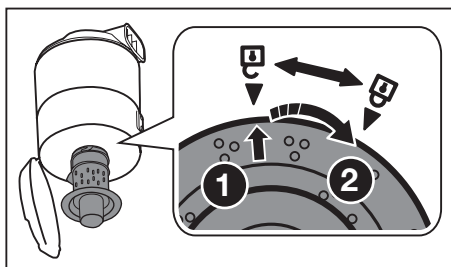


CLEANING THE DUST FILTER

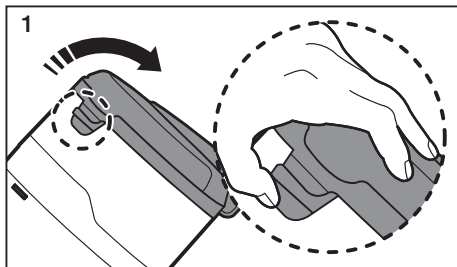


Pull the dust bin cover to open.

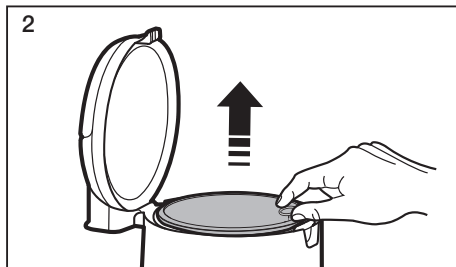


Remove the filter from the dust bin.

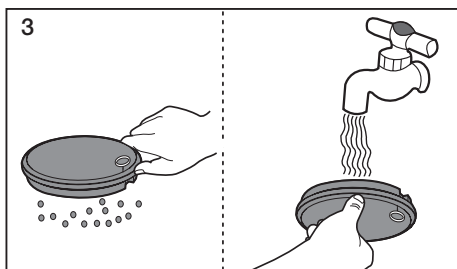

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

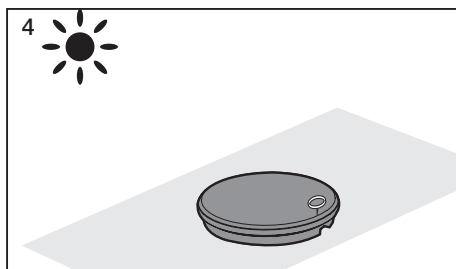

Let the filter dry for more than 12 hours.

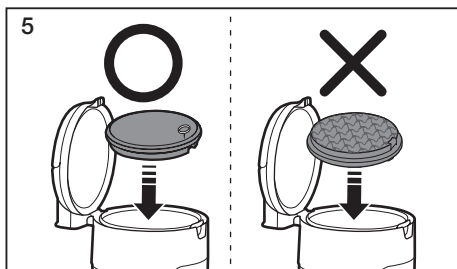

Put the filter into the dust bin.



Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.


Do not use wet filter.

Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.


The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.




CLEANING THE OUTLET FILTER

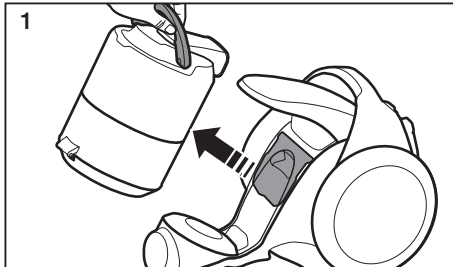


Take the dust bin out by lifting the handle.

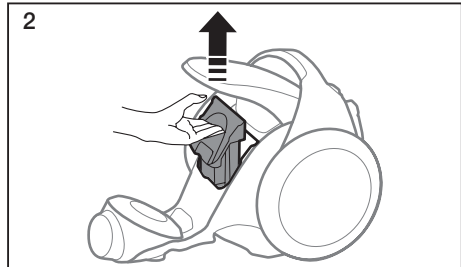

Pull out the Filter.

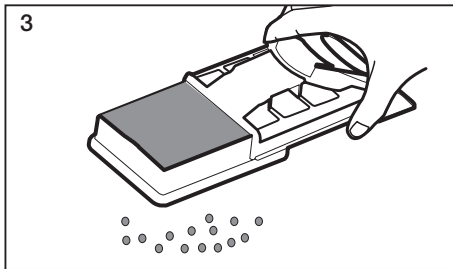


Shake the Filter to clean.

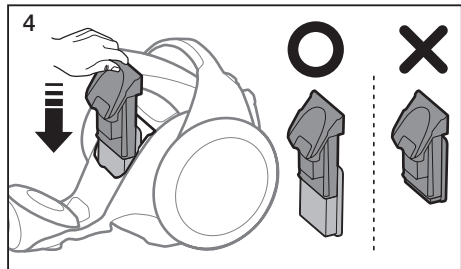

Install the filter and holder in main body.



- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

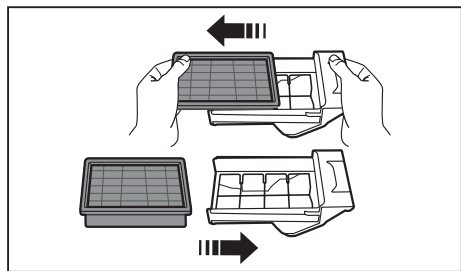

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheats.
Note: Filters are not washable.
Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Floor







Carpet

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

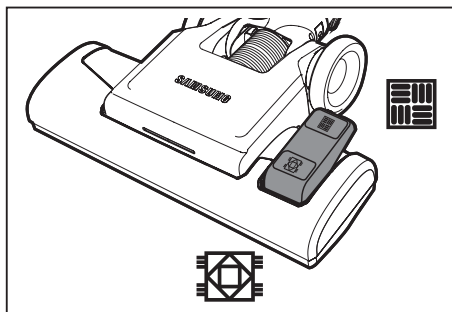

Power Turo Plus (Option)

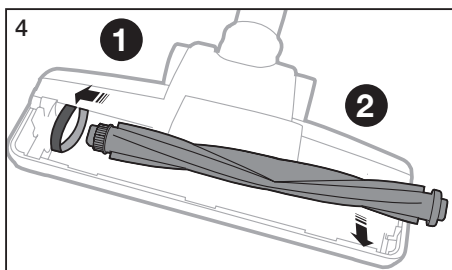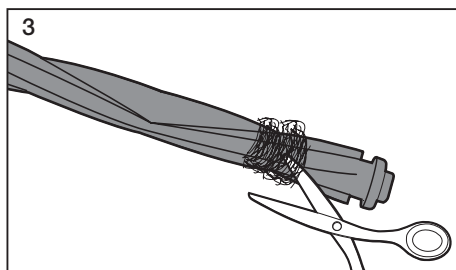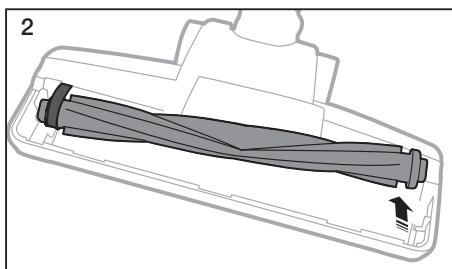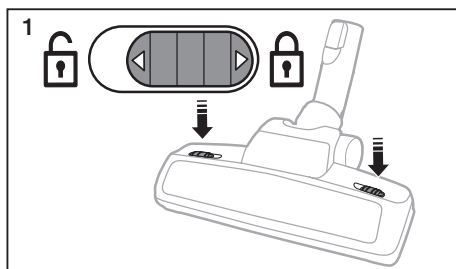

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matted or tangled hair.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Check cable, plug and socket.• Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none">• Check for blockage and remove.• Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none">• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none">• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	<ul style="list-style-type: none">• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	<ul style="list-style-type: none">• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	<ul style="list-style-type: none">• Please decrease power suction.• This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	<ul style="list-style-type: none">• In order to protect the motor in the cleaner, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

This vacuum cleaner is compliant with the following regulations:

- RTTE Directive(1999/5/EC)
- Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
- Low Voltage Directive : 2006/95/EC

The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support
Please search Product Support and enter the model name.

Product fiche

[English]


According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Model	SC06H70E0H	SC06H70F0H	SC06H70F1H	SC06H70E1H
C	Energy Efficiency Class	A			
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	27.0			
E	Carpet Cleaning Performance Class	D			
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A			
G	Dust Re-Emission Class	A			
H	Sound Power Level (dBA)	79			
I	Rated Input Power (W)	600			
J	Type	General purpose vacuum cleaner			

- 1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.**
- 2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.**

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet can be met with the enclosed 2-Step Brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor" brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determined according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

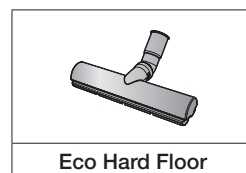



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800-7267864)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0848-726-78-64(0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



SC06H70**H Serie

Staubsauger Benutzerhandbuch

- * Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen.
- * Verwendung nur in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung Produkt entschieden haben.

SAMSUNG

Inhalt

IHR STAUBSAUGER

6

VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS

7

- 7 Zusammenbau des Geräts
- 8 Installierung des Staubsensors (wahlweise)
- 8 Verwendung des Zubehörs

BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS

10

- 10 Stromkabel
- 10 Filter überprüfen
- 10 EIN/AUS
- 11 Leistungssteuerung
- 12 Staubsensor (wahlweise)

INSTANDHALTUNG

13

- 13 Reinigen Sie den Staubbehälter und das Gitter
- 16 Reinigung des Entlüftungsfilters
- 17 Wartung der Bürsten

FEHLERSUCHE

18

PRODUKTBLATT

19

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden.

GEFAHREN-/WARNSYMBOL

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie UNTERLASSEN müssen.
	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie befolgen müssen.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.



Dieser Staubsauger ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Der Staubsauger darf nicht zur Reinigung von Bauabfall und Bauschutt verwendet werden.

Wechseln Sie regelmäßig die Filter, damit sich kein Feinstaub in ihnen ansammelt.

Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn einer der Filter fehlt.

Das Nichtbeachten der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden am Staubsauger sowie dem Verwirken der Garantie führen.


WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

ALLGEMEIN

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Stellen Sie vor dem Einschalten des Staubsaugers sicher, dass die Voltzahl auf Ihrer Steckdose die gleiche ist, wie auf dem Leistungsschild des Staubsaugers.
- ACHTUNG: Benutzen Sie den Staubsauger nicht auf nassem Teppich oder Boden. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, um Wasser aufzusaugen.
- Der Staubsauger sollte nur unter Beaufsichtigung von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet werden. Der Staubsauger darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Der Staubsauger darf zu keiner Zeit unbeaufsichtigt laufen. Verwenden Sie den Staubsauger nur für die im Benutzerhandbuch aufgeführten Zwecke.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel. Wechseln Sie den Staubbeutel noch bevor er ganz voll ist, um somit die bestmögliche Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Streichhölzer, brennende Asche oder Zigarettenstummel aufzusaugen. Halten Sie den Staubsauger fern von Herd, Ofen und anderen Wärmequellen. Hitze kann die Plastikteile des Staubsaugers verformen und entfärben.
- Vermeiden Sie wenn möglich das Aufsaugen von harten und scharfen Objekten, da diese den Staubsauger beschädigen können. Nicht auf den Schlauch stellen. Es darf kein Gewicht auf den Schlauch gestellt werden. Die Saug- und Lüftungsöffnung darf nicht blockiert sein.
- Schalten Sie den Staubsauger zuerst am Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie vor dem Ausleeren des Staubbeutels zuerst den Stecker aus der Steckdose. Um Schaden zu vermeiden, halten Sie bitte den Netzstecker beim Entfernen aus der Dose direkt am Stecker fest und nicht am Kabel.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, Sinnes-, oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, sowie von Personen mit mangelnden Kenntnissen oder Erfahrung, wenn ihnen Anweisungen zur richtigen und sicheren Benutzung des Gerätes gegeben wurden und sie sich möglicher Gefahrenquellen bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Stecker muss vor der Reinigung des Staubsaugers aus der Steckdose gezogen werden.
- Von dem Verwenden eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
- Falls Ihr Staubsauger nicht einwandfrei funktioniert, schalten Sie ihn ab und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss dies vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, damit keine Gefahr entsteht.
- Halten Sie den Staubsauger beim Tragen nicht am Schlauch fest. Benutzen Sie dazu den Tragegriff auf dem Staubsauger.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Dose, wenn der Staubsauger nicht in Betrieb ist. Schalten Sie zuerst den Netzschalter aus, bevor Sie den Stecker herausziehen.

Ihr Staubsauger

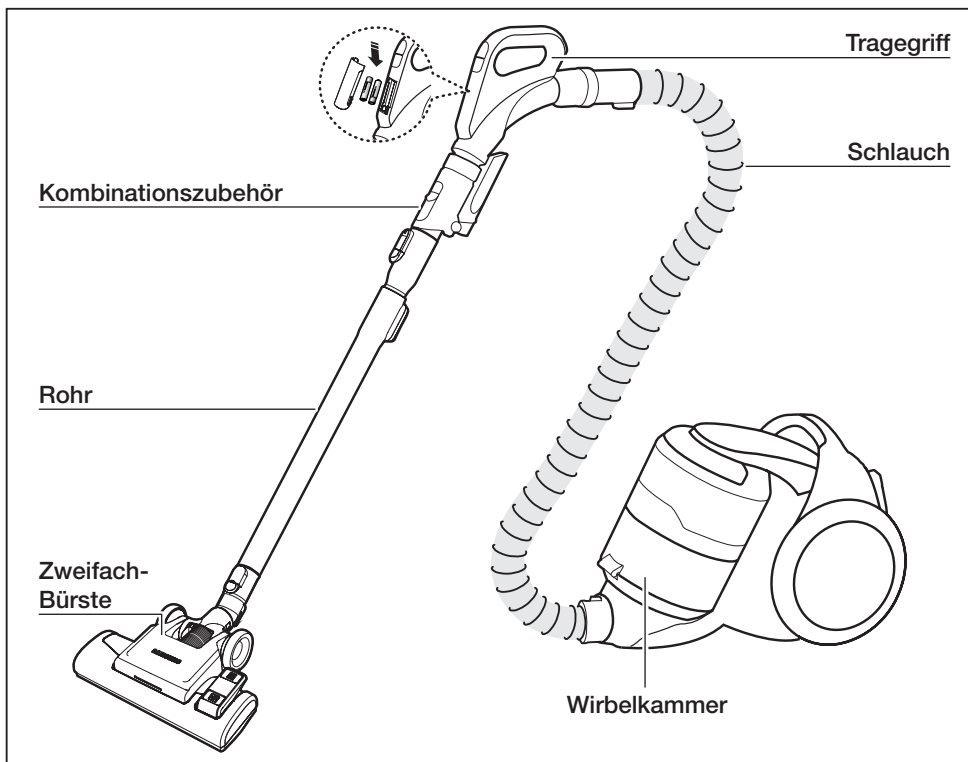

WAHL (Vom Model abhängig)*



Power Turo Plus *



Eco-Hartbodenbürste *



Parkett Master-Bürste *



Staubsensor *




*


Vor dem Einsatz des Staubsaugers

ZUSAMMENBAU DES GERÄTS


Anbringen des Schlauchs

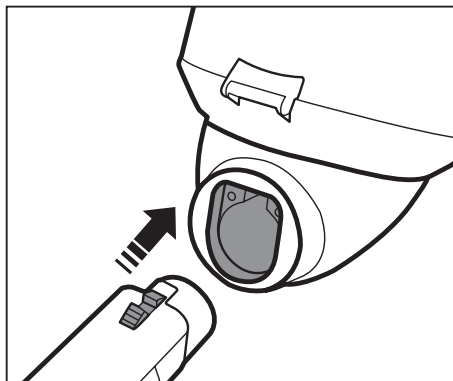

Anbringen des Griffs und des Rohrs

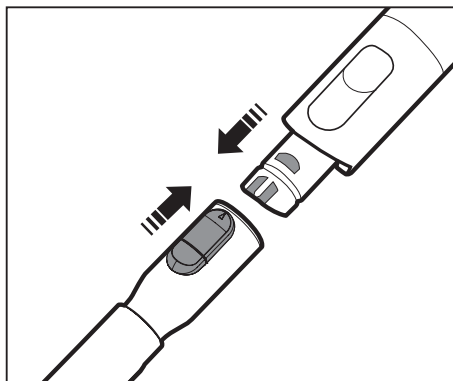


Einsetzen der Bürste

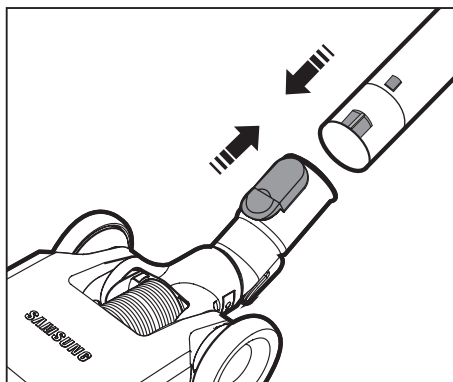

INSTALLIERUNG DES STAUBSENSORS (WAHLWEISE)



Montage des Staubsensors

zwischen der Bürste und dem Rohr
zwischen den Schlauch und dem Rohr

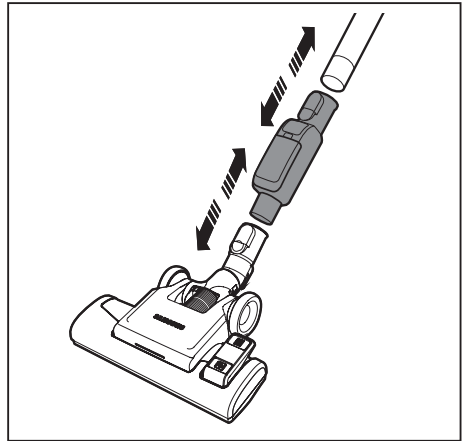


VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Kombinationszubehör (wahlweise)

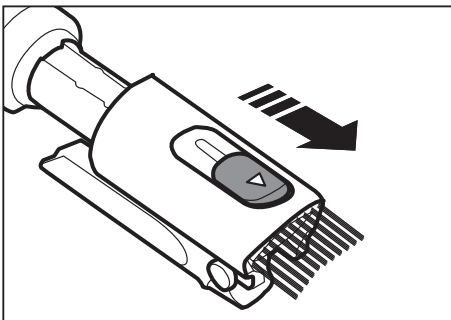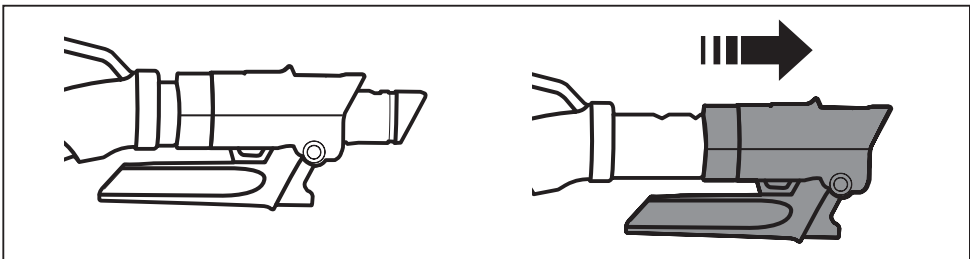


Staubbürste

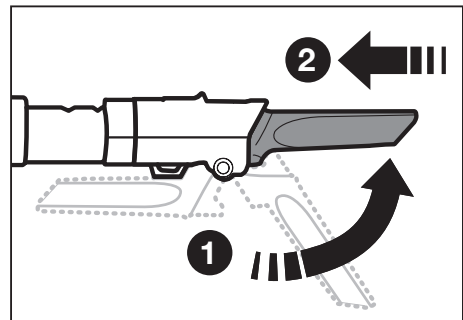


Spaltenreinigungsvorrichtung

Rohr


Die Schlauchlänge einstellen, indem Sie auf den [PUSH] Knopf des Schlauchs drücken.

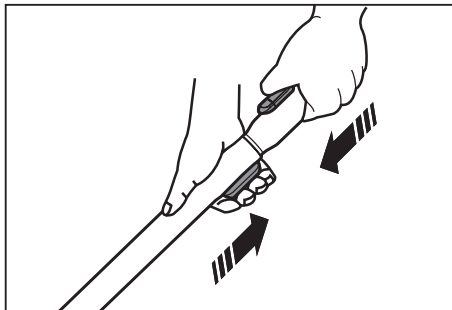

Stellen Sie die Bodendüse beim Verstauen des Staubsaugers ab.


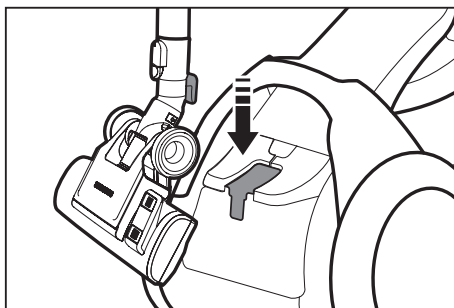


Heben Sie das Gerät nicht hoch, wenn die Bodendüse noch in der Haltevorrichtung steckt.

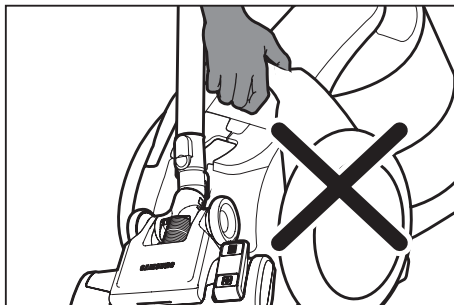


Bedienung des Staubsaugers

STROMKABEL

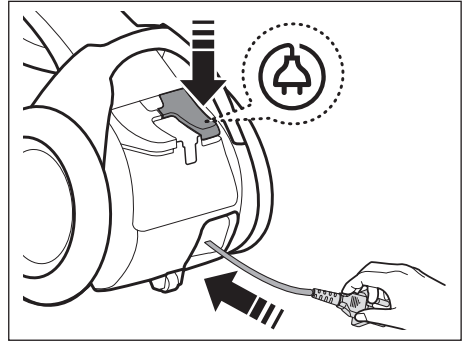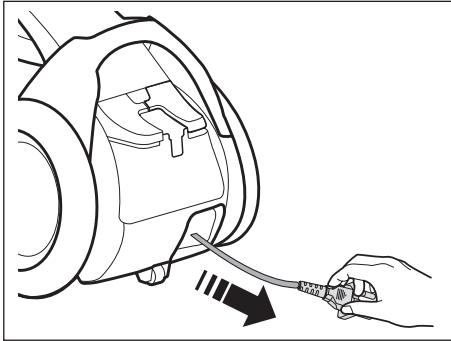


VORSICHT


Beim Entfernen des Steckers aus der Dose, direkt den Stecker anfassen und nicht das Kabel.

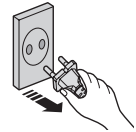

FILTER ÜBERPRÜFEN

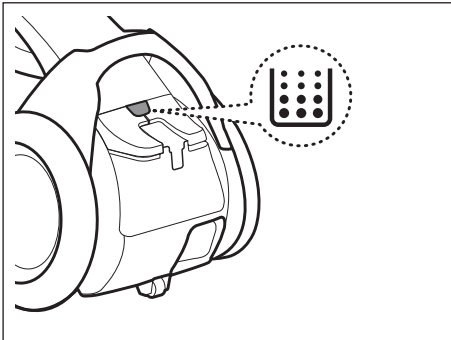

EIN/AUS

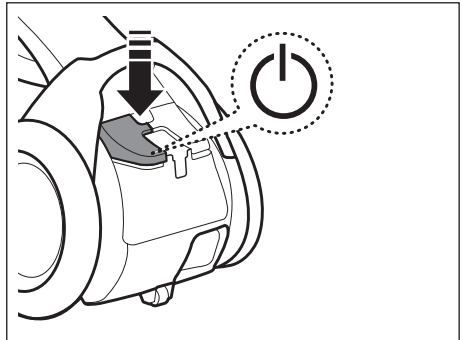

Das Lämpchen des Filters leuchtet auf, wenn der Staubbeutel überprüft oder geleert werden muss.

LEISTUNGSSTEUERUNG

Schlauch (durch Radiofrequenzsignale gesteuert)




EIN/AUS




Wählen Sie eine höhere Stromstärke aus



Wählen Sie eine niedrigere Stromstärke aus

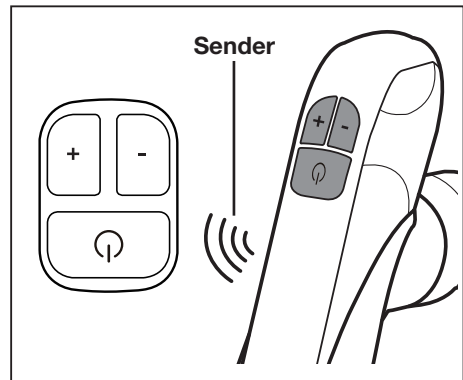

- Verdecken Sie nicht den Sensor des Griffs, wenn Sie die Griff-Steuertaste drücken.
- Wenn während des Saugens 30 Minuten lang keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Gerät als Vorsichtsmaßnahme aus. Drücken Sie in diesem Fall die  Taste am Hauptgerät oder entfernen Sie das Stromkabel und stecken Sie es erneut ein.

STAUBSENSOR (WAHLWEISE)

Betrieb mit Staubsensor

- Der Sender gibt an, wenn Staub aufgesaut wird und dieser am Sensor vorbeikommt. Dadurch kann der Benutzer wesentlich effizienter staubsaugen.
- Der Staubsensor wird automatisch aktiviert sobald der Staubsauger eingeschaltet wird und schaltet sich ab, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.





Grün: Die Staubmenge, die am Sensor vorbeikommt ist gering.

Rot: Die Staubmenge, die am Sensor vorbeikommt ist groß.

Wenn das rote Licht beim Saugen von viel Staub aufleuchtet:


- Reinigen Sie die Sensoren (2EA) mit einem trockenen Tuch.
- Seien Sie beim Saugen vorsichtig, da der Staubsensor nicht richtig funktionieren oder defekt sein könnte.

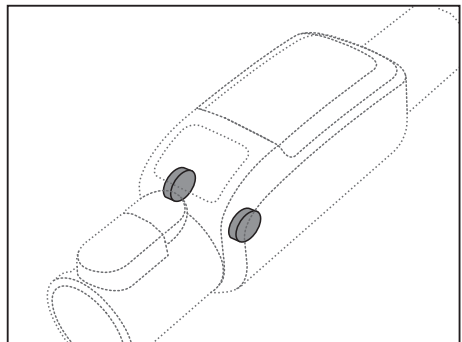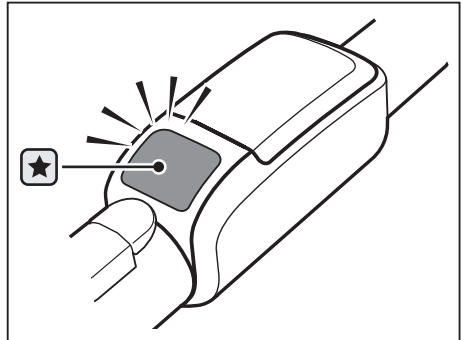

Batterien einsetzen

Wechseln Sie die Batterien, wenn der Staubsensor nicht funktioniert.

BATTERIE TYP: GRÖSSE AAA

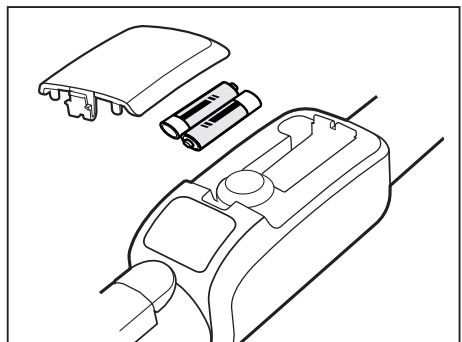

Instandhaltung





REINIGEN SIE DEN STAUBBEHÄLTER UND DAS GITTER

Leeren Sie den Staubbehälter, wenn die Staubanzeige "MAX" anzeigt, oder prüfen Sie ob das Lämpchen des Filters () leuchtet.


Nehmen Sie den Staubbehälter heraus in dem Sie den Griff anheben.

Drücken Sie den Griff zur Seite.


Drehen Sie das Gitter und nehmen Sie es heraus.

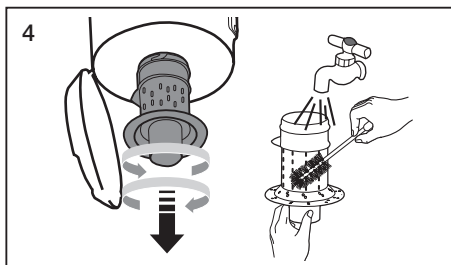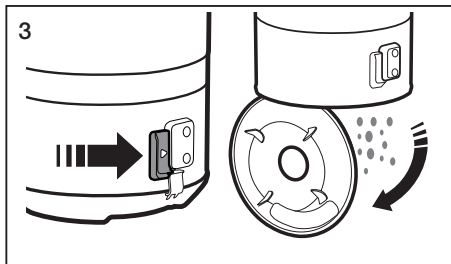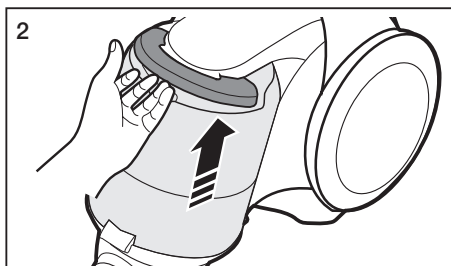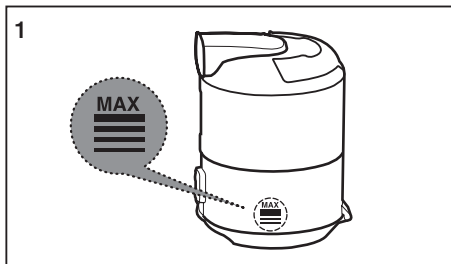


Drücken Sie die Taste.
Nehmen Sie den Deckel des Staubbehälters ab.

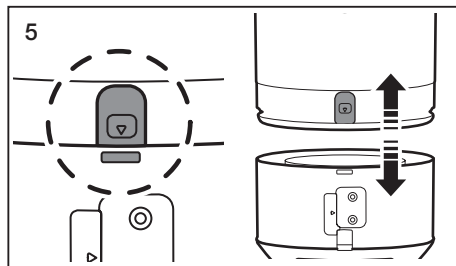


Reinigen Sie den Staubbehälter und das Gitter mit Wasser.

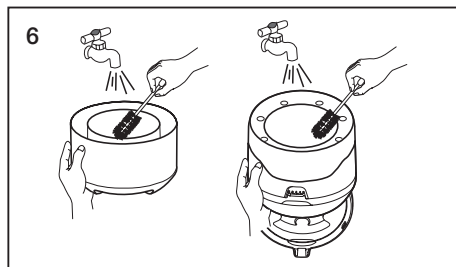


Lassen Sie den Staubbehälter und das Gehäuse im Schatten vollständig trocknen.

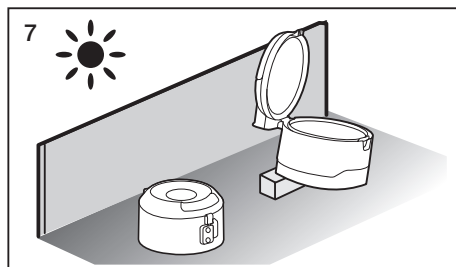


Setzen Sie den Staubbehälter ein
und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

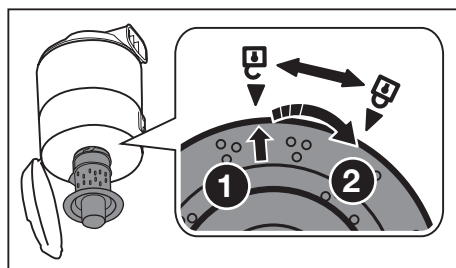


REINIGUNG DES ENTLÜFTUNGSFILTERS

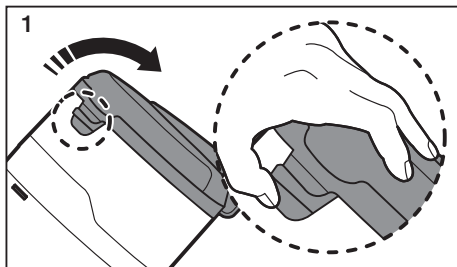


Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters.

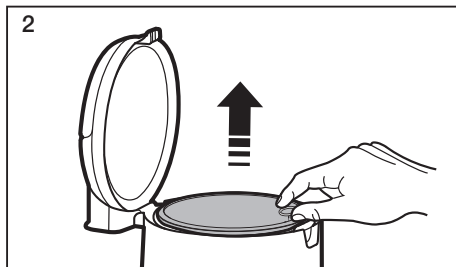


Entfernen Sie den Filter vom Staubbehälter.

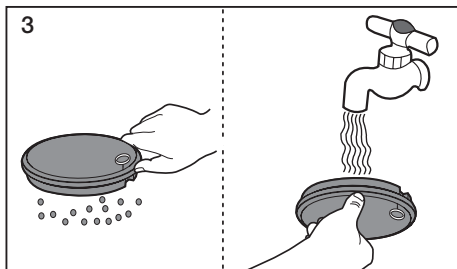

Schütteln Sie den Filter aus, um den Staub zu entfernen und spülen Sie ihn danach aus.

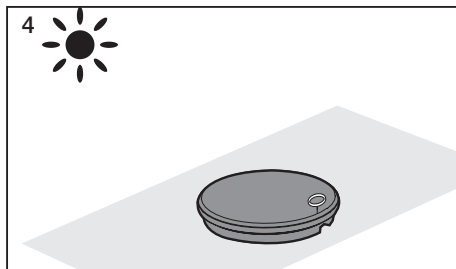

Lassen Sie den Filter mehr als 12 Stunden im Schatten trocknen.

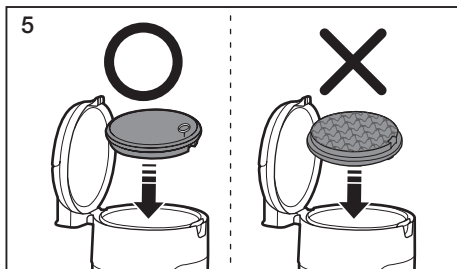

Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein.



Achten Sie darauf, dass der Filter völlig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger geben. Lassen Sie ihn 12 Stunden lang trocknen.


Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er noch feucht ist.

Tauschen Sie den Staubfilter aus, wenn er beschädigt oder verformt ist.


Der Deckel des Staubfilters lässt sich nicht schließen, wenn der Filter nicht richtig eingesetzt wurde.




REINIGUNG DES ENTLÜFTUNGSFILTERS

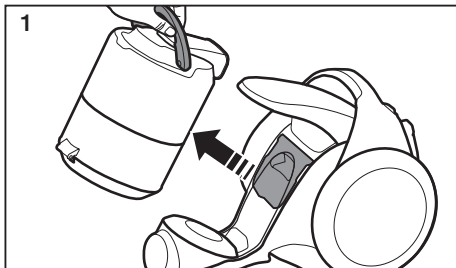


1 Nehmen Sie den Staubbehälter heraus in dem Sie den Griff anheben.

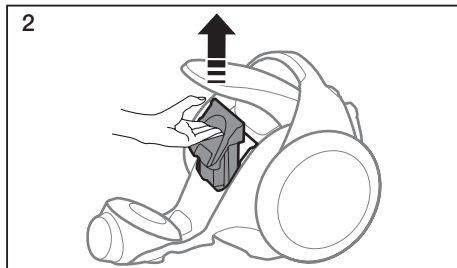

2 Nehmen Sie den Filter heraus.

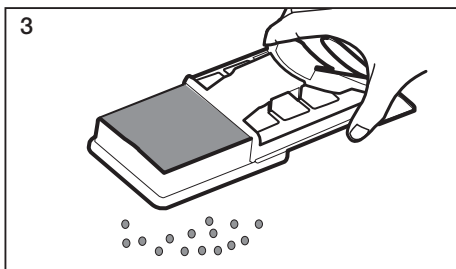


3 Schütteln Sie den Filter zur Reinigung aus.

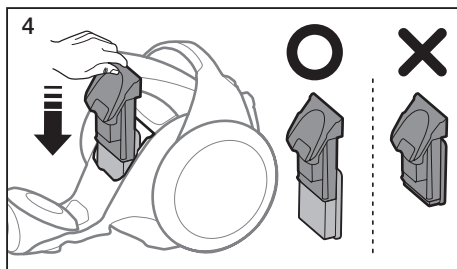

4 Setzen Sie den Filter und die Halterung in das Gehäuse ein.



- Der Filter kann von der Halterung abgenommen werden, indem man ihn herauszieht.

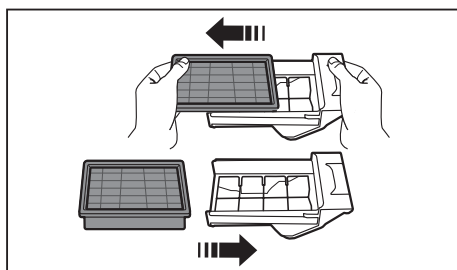

- Reinigen Sie den Filter wenn die Saugkraft merklich verringert ist oder der Staubsauger anormal überhitzt ist.
Hinweis: Filter sind nicht waschbar.
Wenn sich das Problem durch Reinigen nicht lösen lässt, wechseln Sie den Entlüftungsfiler aus.
- Es wird empfohlen den Filter mindestens einmal alle 6 Monate auszuwechseln.

WARTUNG DER BÜRSTEN

Zweifach-Bürste

- Stellen Sie den Hebel je nach Bodenbelag um.




Boden







Teppich

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.

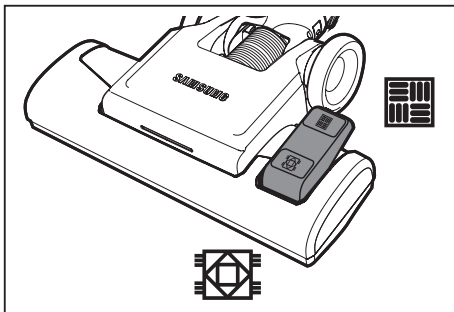

Power Turo Plus (wahlweise)

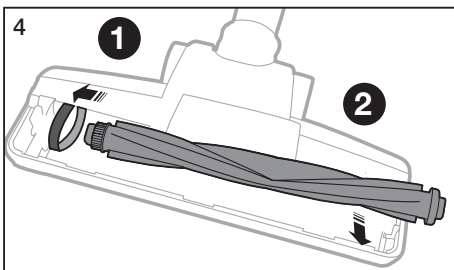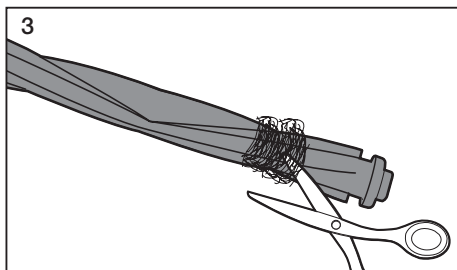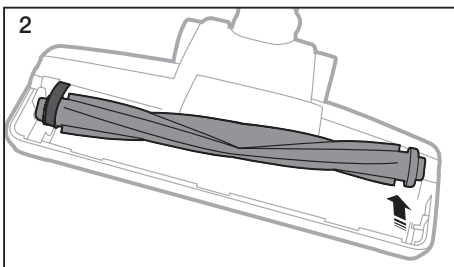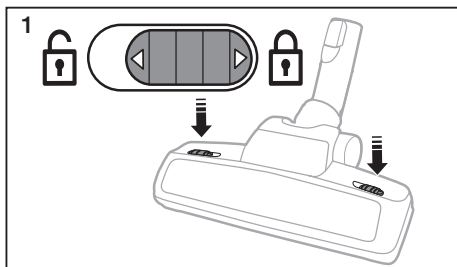

Häufiges Saugen von Haustierhaaren oder Fell kann die Drehgeschwindigkeit der Bürste verlangsamen, da sich Haare um die Lauftrommel gewickelt haben können.

Fehlersuche

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker und die Steckdose. • Gerät abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt zunehmend ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob eine Blockade im Rohr ist und entfernen Sie sie ggf. • Bitte entfernen Sie die Blockade.
Der Staubsauger schaltet sich aus. Er schaltet sich endgültig aus nach dem 3. Versuch.	
Das Kabel lässt sich nicht ganz aufwickeln	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie das Kabel 2-3 m heraus und drücken Sie die Kabelaufroll-Taste
Der Staubsauger saugt nicht mehr	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Schlauch und ersetzen Sie ihn ggf.
Niedrige oder abnehmende Saugkraft	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Filter und säubern Sie sie ggf. wie im Handbuch angegeben. Wenn die Filter veraltet sind, tauschen Sie sie aus.
Überhitzung des Gehäuses.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Filter und reinigen Sie sie ggf. wie in den Abbildungen.
Statische elektrische Entladung	<ul style="list-style-type: none"> • Verringern Sie die Saugkraft • Dies kann vorkommen, wenn die Raumluft sehr trocken ist. Lüften Sie in diesem Fall bitte das Zimmer, bis die Luftfeuchtigkeit wieder normal ist.
Der Staubsauger macht ein seltsames Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Staubsauger rotiert beim Einschalten zuerst sehr langsam, damit der Motor geschont wird. Dies führt zu einem lauten Geräusch am Anfang des Saugvorgangs, bevor sich der Motor dann stabilisiert. Dieses Geräusch ist normal und kein Defekt des Geräts.

Der vorliegende Staubsauger entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien.

- RTTE Richtlinie (1999/5/EC)
- EMV-Richtlinie: 2004/108/EEC
- Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>, in der Rubrik Support.

Gehen Sie zu Produktsupport und geben Sie den Modellnamen ein.

Produktblatt

[Deutsch]

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013

A	Lieferant	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modell	SC06H70E0H	SC06H70F0H	SC06H70F1H	SC06H70E1H
C	Energiesparklasse	A			
D	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	27.0			
E	Leistungsklasse Staubsauger für Teppichböden	D			
F	Leistungsklasse Staubsauger für Hartböden	A			
G	Staubemissionsklasse	A			
H	Lärmpegel (dBA)	79			
I	Bemessleistung (W)	600			
J	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch			


1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.

Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.

2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312 - 1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.

Hinweise zur Energieverbrauchskennzeichnung

- Die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungswirkungsklasse für Teppiche wird mit der im Lieferumfang enthaltenen Zweistufenbürste erreicht.
- Wenn ein harter Untergrund Fugen und Lücken aufweist, verwenden Sie die „Eco-Hartbodenbürste“. Diese ist so ausgelegt, dass die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungsleistungsklasse auf solchen Böden erreicht wird.
- Die in der Energieverbrauchskennzeichnung angegebenen Werte wurden gemäß der vorgeschriebenen Messverfahren (in Übereinstimmung mit EN 60312-1) bestimmt.

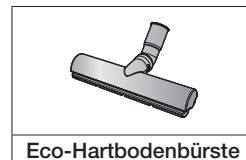





Série SC06H70**H

Aspirateur Manuel d'utilisation

- * Merci de lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet appareil.
- * Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Sommaire

VOTRE ASPIRATEUR

6

AVANT UTILISATION

7

- 7 Montage
- 8 Installation du capteur de poussière (en option)
- 8 Utilisation d'un accessoire

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

10

- 10 Cordon d'alimentation
- 10 Vérification du filtre
- 10 MARCHE/ARRÊT
- 11 Réglage de la puissance
- 12 Capteur de poussière (en option)

ENTRETIEN

13

- 13 Nettoyage du collecteur de poussière et de la grille
- 16 Nettoyage du filtre d'évacuation
- 17 Entretien des brosses

DÉPANNAGE

18

FICHE PRODUIT

19

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence.



- Comme les instructions suivantes se rapportent à divers modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

	Danger de mort ou risque de blessures graves.
	Risque de blessures ou de dégâts matériels.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Action à ne PAS FAIRE.
	Action à réaliser.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.



L'aspirateur est destiné uniquement à une utilisation domestique.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des restes de chantier ou des débris.

Nettoyez régulièrement les filtres pour éviter l'accumulation de fine poussière dans ces derniers.

N'utilisez pas l'aspirateur si un filtre a été retiré.

Le non-respect de ces consignes peut sinon se solder par des blessures, un appareil endommagé et l'invalidation de votre garantie.


GÉNÉRALITÉS

- Lisez attentivement toutes les instructions.
Avant de mettre en marche l'appareil, vous devez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque située sous l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'aspirateur si les surfaces sont humides.
Ne l'utilisez pas pour aspirer de l'eau.
- Il faut redoubler de vigilance si l'appareil est manipulé par des enfants ou en leur présence. L'aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. À aucun moment, l'appareil en marche ne doit être laissé sans surveillance. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues décrites dans les instructions ci-après.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans collecteur de poussière.
Pour des performances optimales, videz le collecteur de poussière avant qu'il ne soit plein.
- N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des allumettes, des braises ou des mégots de cigarette.
Tenez l'aspirateur hors de portée des poêles ou d'autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en plastique de l'appareil.
- Veillez à ne pas aspirer d'objets durs ou pointus car ils pourraient endommager des pièces de l'aspirateur.
Ne marchez pas sur le tuyau.
Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.
Ne bloquez pas l'aspiration ou la ventilation.
- Arrêtez l'aspirateur en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant. Retirez la fiche de la prise avant de vider le collecteur de poussière.
Afin d'éviter des dommages, tirez sur la fiche pour la débrancher et non sur le cordon.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Elles doivent savoir l'utiliser en toute sécurité et comprendre les risques associés. Les enfants ne doivent pas prendre l'appareil pour jouer avec. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins d'être surveillés par un adulte.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de nettoyer ou de procéder à une opération d'entretien, la fiche doit être retirée de la prise.
- Il est conseillé de ne pas utiliser de rallonge.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension et contactez un technicien agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé par le fabricant ou encore un technicien qualifié afin d'éviter tout risque.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée située sur l'appareil.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettez l'appareil hors tension avant de le débrancher.

Votre aspirateur

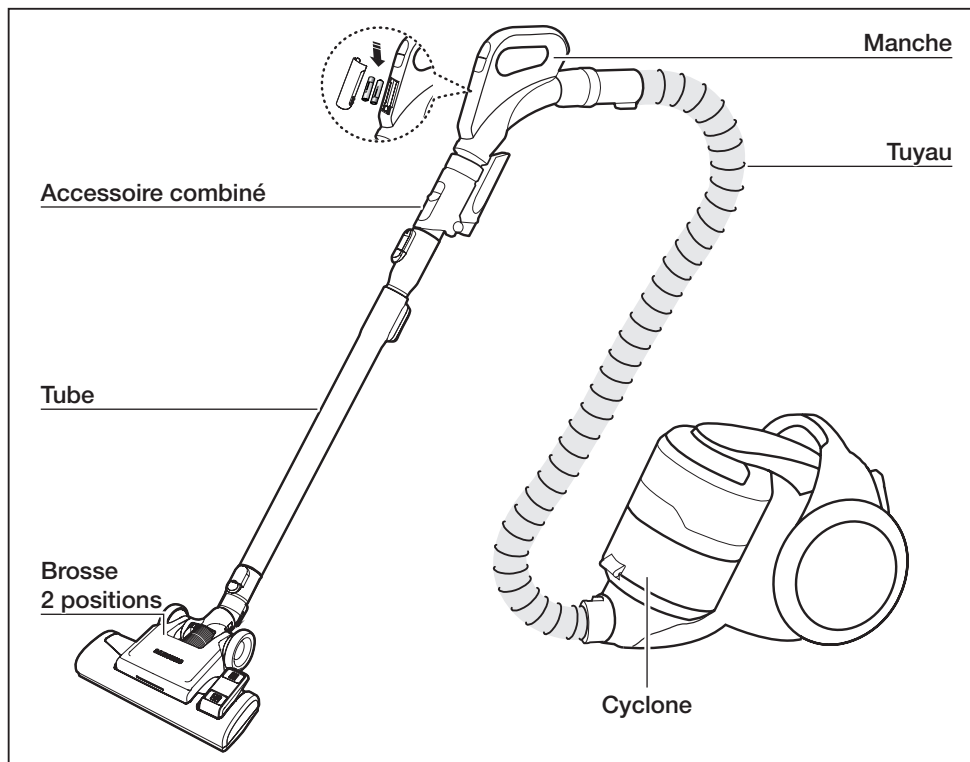


ACCESSOIRES (en fonction du modèle) *



Puissance Turbo Plus *



Sol dur Éco *



Brosse pour parquet *



Capteur de poussière *




*


Avant utilisation

MONTAGE


Branchez le tuyau.

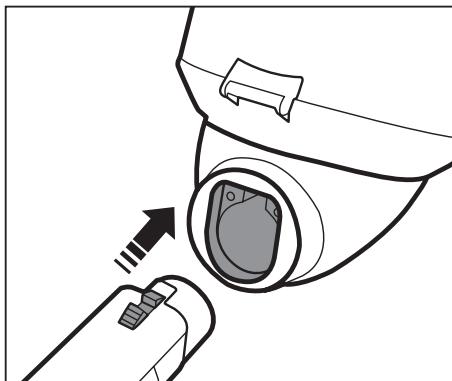

Assemblez le manche et le tube.

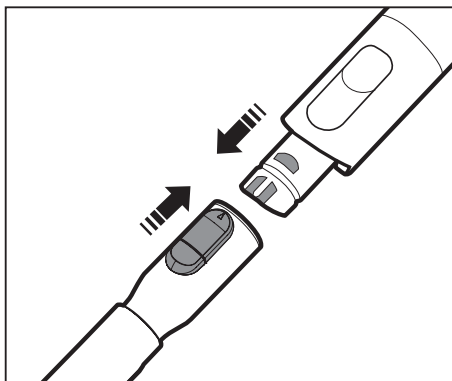


Fixez la brosse.

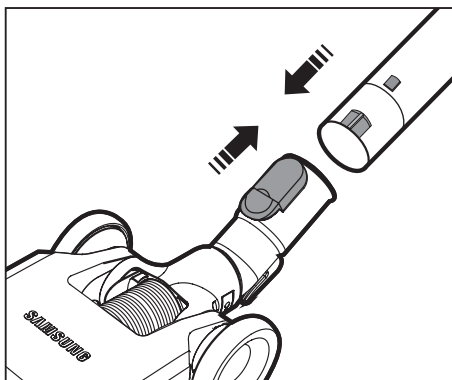

INSTALLATION DU CAPTEUR DE POUSSIÈRE (EN OPTION)



Assemblez le capteur de poussière

entre la brosse et le tube
entre le tube et le tuyau

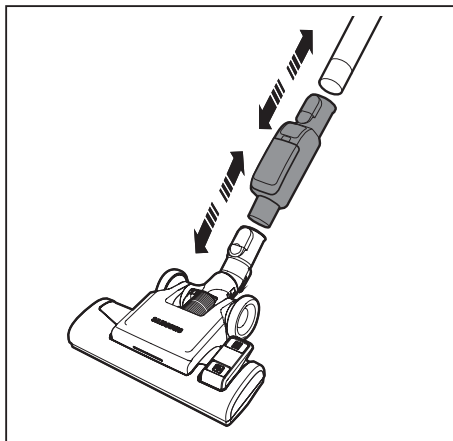


UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

Accessoires (en option)

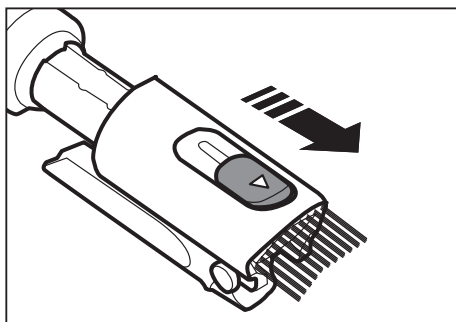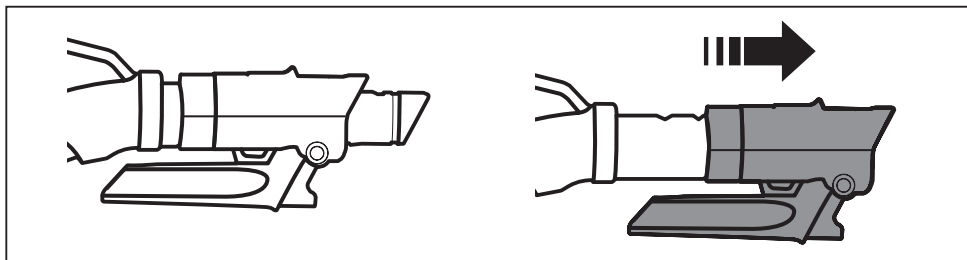


Brosse à poussière

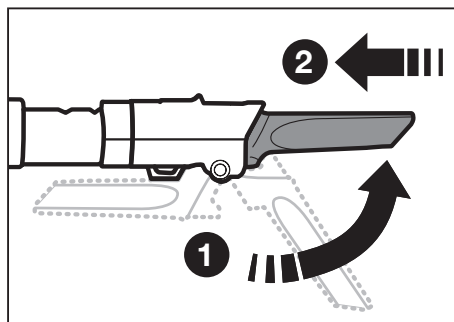


Embout plat

Tube


Régler la longueur du tube en appuyant sur le bouton [PUSH].

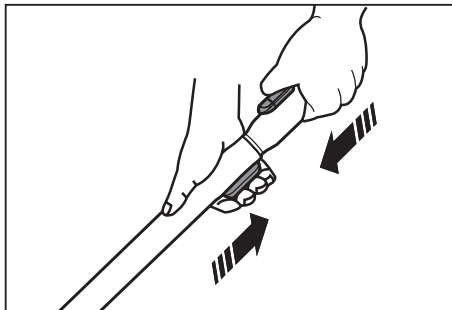

Avant de le ranger, remettez la brosse à sa place


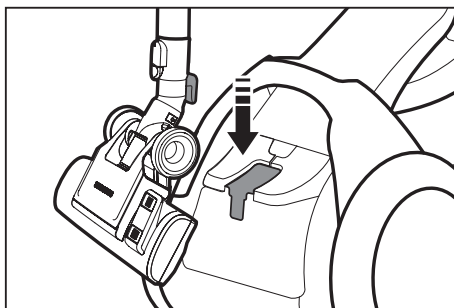


Ne soulevez pas l'appareil lorsque la brosse est rangée.

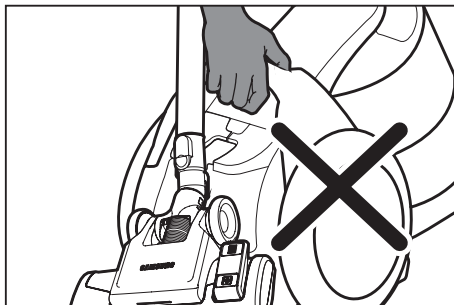


Fonctionnement de l'aspirateur


CORDON D'ALIMENTATION

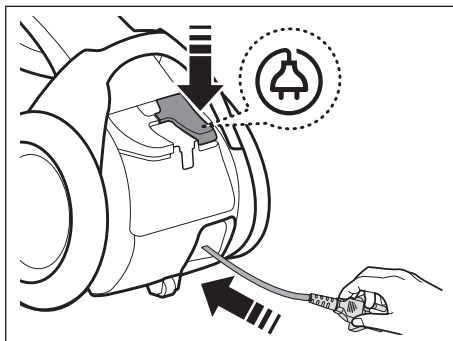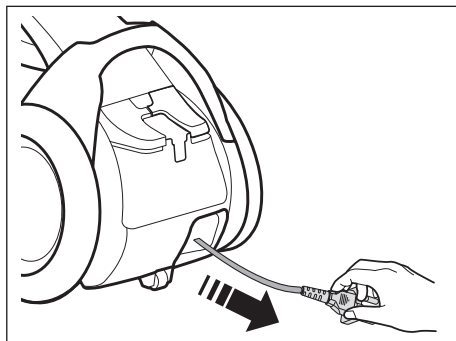


Lorsque vous retirez la fiche de la prise, veuillez à tirer sur la fiche et non sur le cordon.

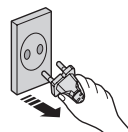

VÉRIFICATION DU FILTRE

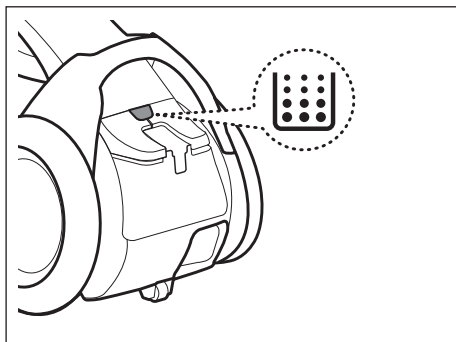

MARCHE/ARRÊT

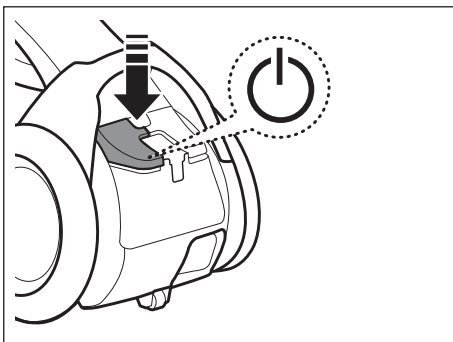

Le témoin lumineux du filtre s'allume lorsque le collecteur de poussière ou le filtre doit être vidé ou nettoyé.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Tuyau (commandé par signaux radioélectriques)




MARCHE/ARRÊT



Augmenter la puissance




Diminuer la puissance

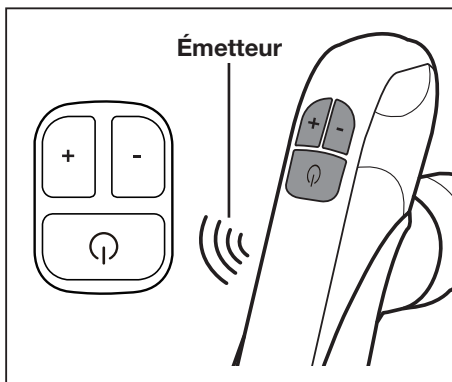

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR



- Ne couvrez pas l'émetteur du manche lorsque vous utilisez la commande sur le manche.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 minutes lors du nettoyage, l'appareil s'éteindra par précaution. Si cela se produit, appuyez sur le bouton  de l'unité principale ou rebranchez le cordon d'alimentation.

CAPTEUR DE POUSSIÈRE (EN OPTION)

Fonctionnement du capteur de poussière

- Indique si la poussière est aspirée et passe à travers le capteur, ce qui aide l'utilisateur à nettoyer de manière plus efficace.
- Le capteur de poussière s'active automatiquement lorsque l'aspirateur fonctionne et s'éteint lorsque ce dernier s'arrête.





Vert : la quantité de poussière qui passe à travers le capteur est faible.

Rouge : la quantité de poussière qui passe à travers le capteur est importante.

Si le voyant rouge ne s'allume pas lorsque vous nettoyez un endroit poussiéreux :


- nettoyez les capteurs (2 unités) avec un chiffon sec ;
- faites attention lorsque vous utilisez l'aspirateur car le capteur de poussière peut mal fonctionner ou se casser en cas d'impact.

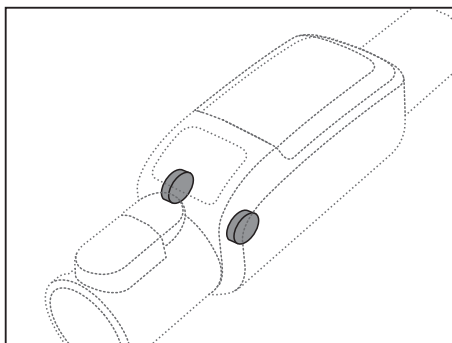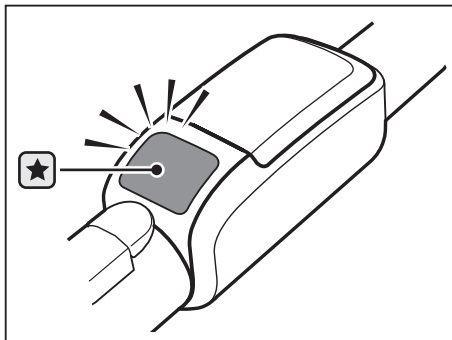

Mise en place des piles


Si le capteur de poussière ne fonctionne pas, remplacez les piles.


TYPE DE PILE : AAA

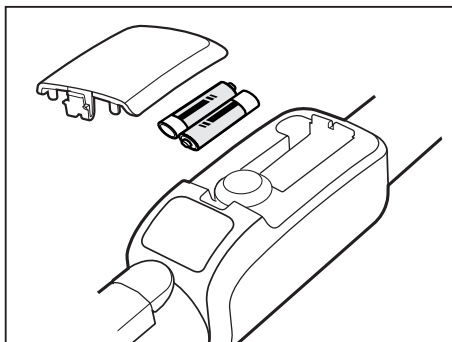


Entretien

NETTOYAGE DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE ET DE LA GRILLE


Videz le collecteur de poussière si le niveau de poussière atteint le repère « MAX » ou si le témoin de vérification du filtre () s'allume.

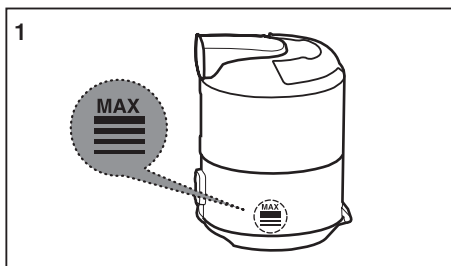


Retirez le collecteur de poussière en soulevant la poignée.

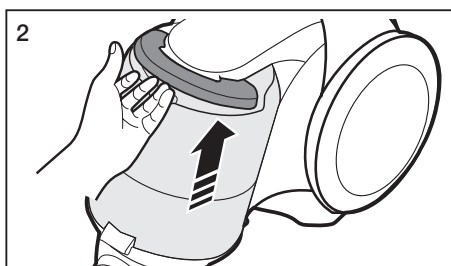


Faites glisser le bouton sur le côté.

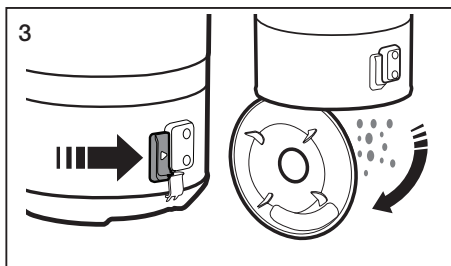


Tournez la grille et sortez-la.

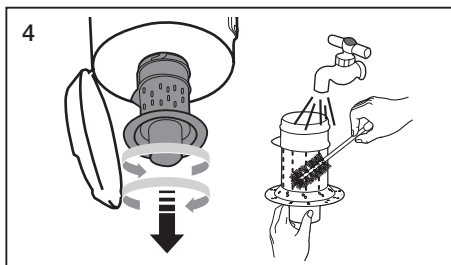


Appuyez sur le bouton.
Séparez le collecteur de poussière du corps.

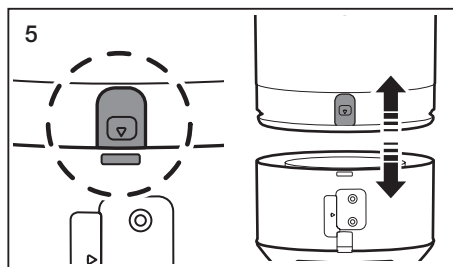


Nettoyez le collecteur de poussière et le corps à l'eau.

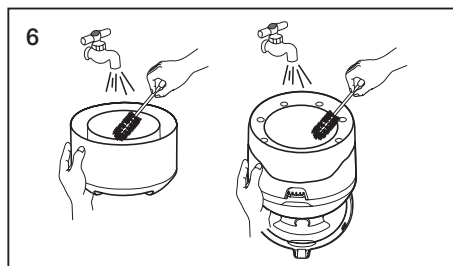


Laissez-les entièrement sécher à l'abri du soleil.

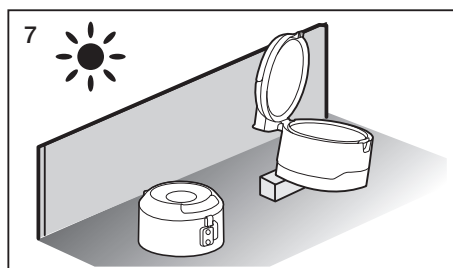


Installez la grille et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

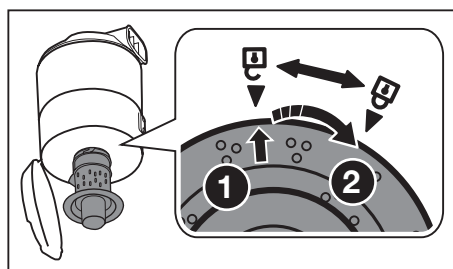


NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

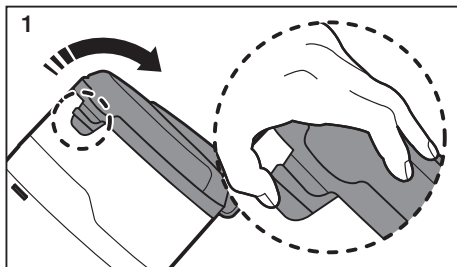


Tirez sur le couvercle du collecteur de poussière pour l'ouvrir.

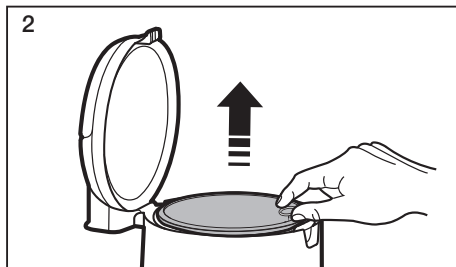


Retirez le filtre du collecteur de poussière.

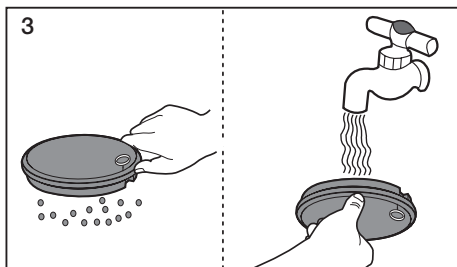

Secouez le filtre pour retirer la poussière, puis lavez-le.

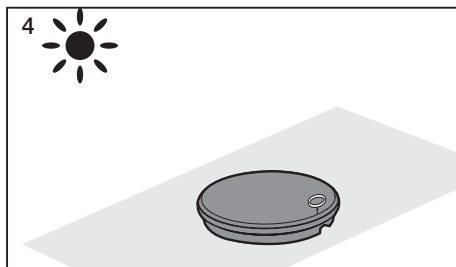

Laissez-le sécher au minimum 12 heures.

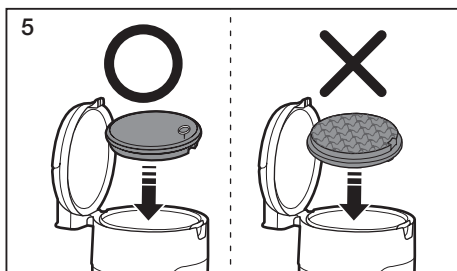


Remplacez le filtre dans le collecteur de poussière.




Vérifiez que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Il faut au moins 12 heures pour qu'il soit sec. N'utilisez pas un filtre mouillé. Remplacez le filtre à poussière s'il est endommagé ou déformé. Le couvercle du collecteur de poussière ne fermera pas si le filtre n'est pas correctement installé.




NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉVACUATION

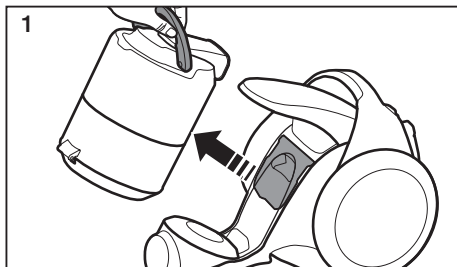


1 Retirez le collecteur de poussière en soulevant la poignée.

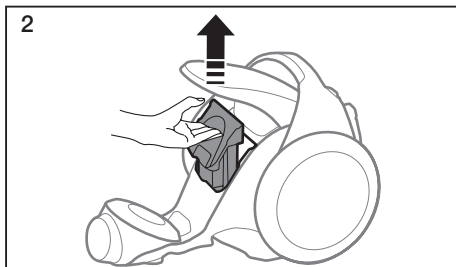

2 Sortez le filtre.

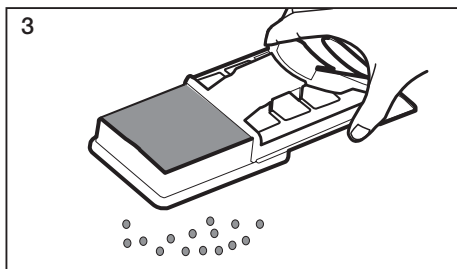


3 Secouez le filtre pour le nettoyer.

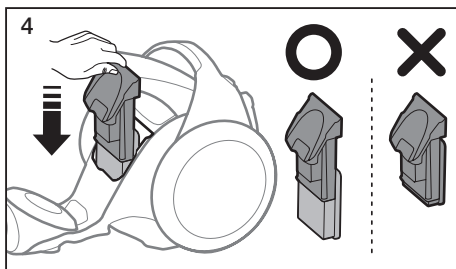

4 Installez le filtre et le support dans le corps de l'aspirateur.



- Tirez sur le filtre pour le séparer du support et le remplacer.

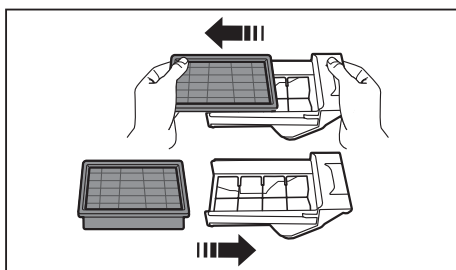

- Nettoyez le filtre d'évacuation si la puissance d'aspiration diminue de manière constante ou si l'aspirateur surchauffe anormalement.
Remarque : les filtres ne sont pas lavables.
Remplacez le filtre si son nettoyage ne résout pas le problème.
- Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 mois.

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions

- Réglez la position en fonction du type de surface.




Sol







Moquette

- Si l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

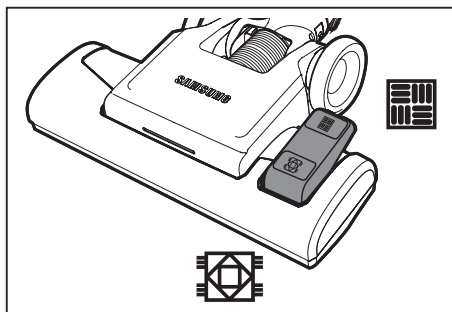

Puissance Turbo Plus (en option)

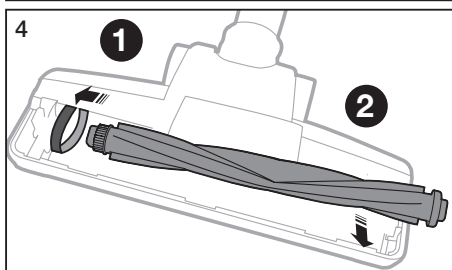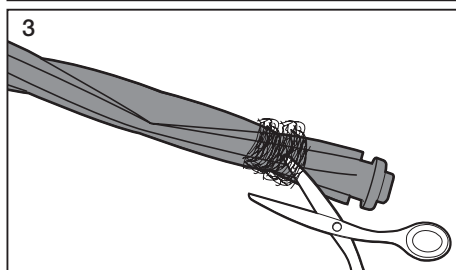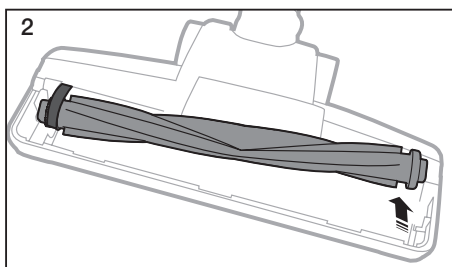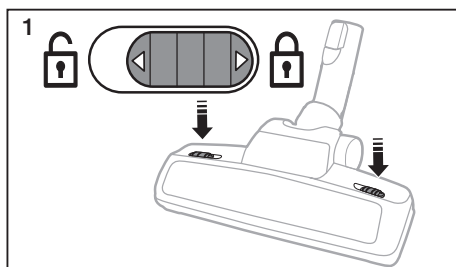

Une aspiration fréquente de cheveux ou de poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation car ils peuvent s'emmêler ou s'enchevêtrer.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le câble, la fiche et la prise.• Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez ce qui obstrue l'appareil et retirez-le.• Débouchez l'entrée.
Pendant l'utilisation, l'aspirateur s'arrête après s'être éteint et rallumé trois fois.	
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	<ul style="list-style-type: none">• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	<ul style="list-style-type: none">• Diminuez la puissance d'aspiration.• Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce jusqu'à ce que l'humidité de l'air devienne normale.
L'aspirateur fait un bruit étrange.	<ul style="list-style-type: none">• Afin de protéger le moteur de l'aspirateur, celui-ci tourne lentement lorsque vous venez de l'allumer. (Avant que le moteur ne se stabilise,) cela provoque un bruit fort au démarrage et il ne s'agit pas d'une défaillance de l'appareil.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes:

- Directive R&TTE (1999/5/EC)
- Directive CEM (compatibilité électromagnétique): 2004/108/EEC
- Directive Basse tension: 2006/95/EC

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

<http://www.samsung.com>, rubrique Assistance

Dans la partie Assistance Produit, entrer le nom du modèle.

Fiche produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics Co. Ltd			
B	Modèle	SC06H70E0H	SC06H70F0H	SC06H70F1H	SC06H70E1H
C	Classe d'efficacité énergétique	A			
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	27.0			
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	D			
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A			
G	Classe d'émission de poussière	A			
H	Niveau sonore (dBA)	79			
I	Puissance d'entrée nominale (W)	600			
J	Type	Aspirateur standard			


1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage.

La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.

2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312 - 1 et EN 60704.

Remarques sur l'étiquette énergétique

- Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour la moquette peuvent être atteintes avec la brosse 2 positions fournie.
- Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et des raccords.
- Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme EN60312 - 1).

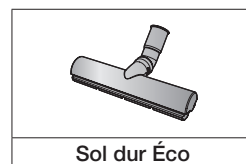





Serie SC06H70**H

Aspirapolvere manuale dell'utente

- * Leggere il Manuale dell'utente prima di utilizzare l'aspirapolvere.
- * Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

SAMSUNG

Indice

L'ASPIRAPOLVERE

6

PRIMA DI UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE

7

- 7 Montaggio
- 8 Installazione del Sensore polvere (opzionale)
- 8 Uso degli accessori

USO DELL'ASPIRAPOLVERE

10

- 10 Cavo di alimentazione
- 10 Controllare il filtro
- 10 ON/OFF
- 11 Regolazione potenza
- 12 Sensore polvere (opzionale)

MANUTENZIONE

13

- 13 Pulizia della vaschetta di raccolta polvere e della griglia
- 16 Pulizia del filtro esterno
- 17 Manutenzione strumenti per pavimenti

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

18

SCHEDA PRODOTTO

19

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.



- Poiché queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

	Indica il rischio di lesioni gravi perfino mortali.
	Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE compiere.
	Rappresenta un'indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.



Questo aspirapolvere è stato progettato solo per un uso domestico.

Non utilizzare il prodotto per aspirare detriti o materiali inerti da costruzione.

Eseguire la pulizia regolare dei filtri per evitare l'accumulo di polveri sottili.

Non utilizzare questo aspirapolvere senza filtro.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni, danni all'aspirapolvere e l'annullamento della garanzia.


GENERALE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni.
Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non aspirare acqua.
- Quando si utilizzano elettrodomestici in presenza di bambini, è necessario prestare la massima attenzione.
Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo.
Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.
Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come descritto in queste istruzioni.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza la vaschetta di raccolta polvere.
Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare la vaschetta di raccolta polvere prima del completo riempimento.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta.
Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore.
Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
- Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere.
Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo.
Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
- Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa prima di pulire la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con handicap fisici, sensoriali

o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.

- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
- L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
- Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un tecnico dell'assistenza autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
- Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo. Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.
- Quando non si usa il prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnerlo il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.

L'aspirapolvere

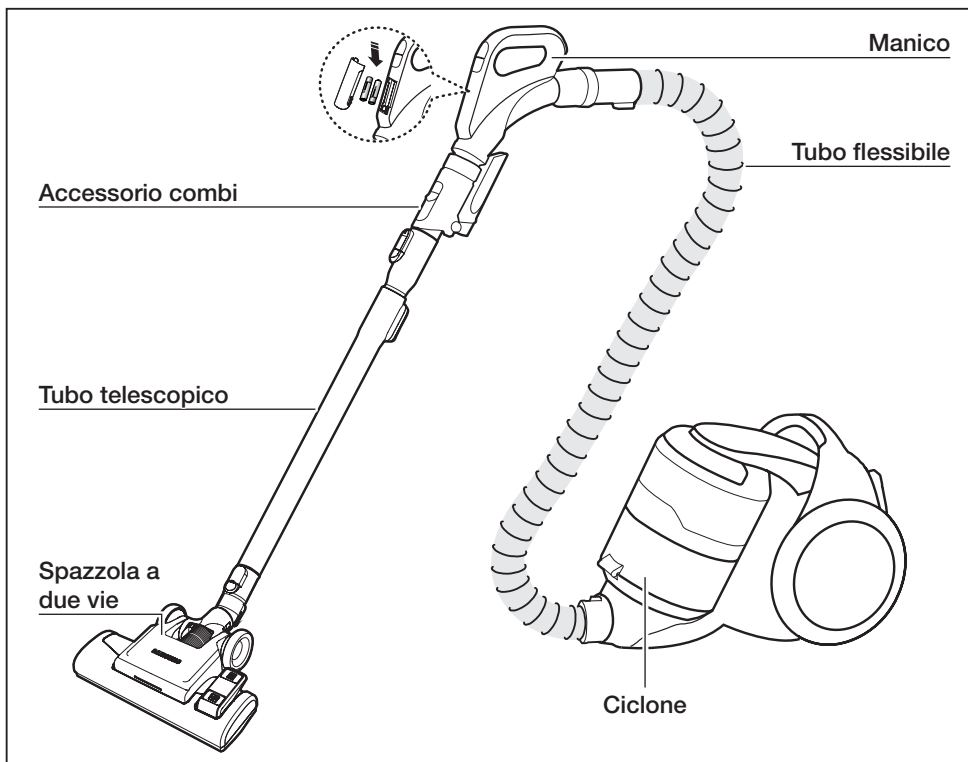


OPZIONALE (in base al modello) *



Turbo plus *



Pavimenti Eco *



Parquet *



Sensore polvere *




*

Prima di utilizzare l'aspirapolvere


MONTAGGIO

Connessione del tubo flessibile

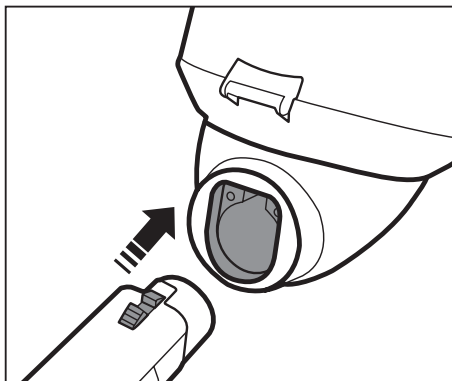


PRIMA DI UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE

Connessione del manico e del tubo telescopico

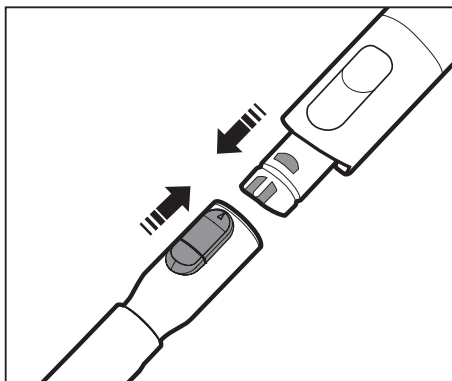

Connessione della spazzola

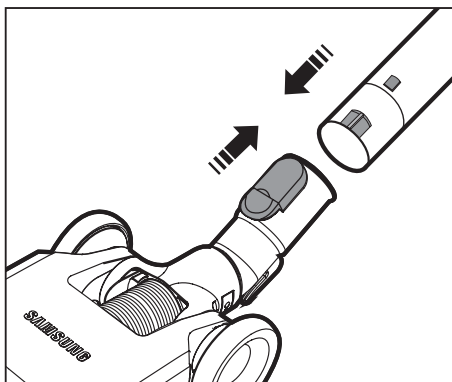


INSTALLAZIONE DEL SENSORE POLVERE (OPZIONALE)

Montaggio del sensore polvere



tra la spazzola e il tubo telescopico

tra il tubo telescopico e il tubo flessibile

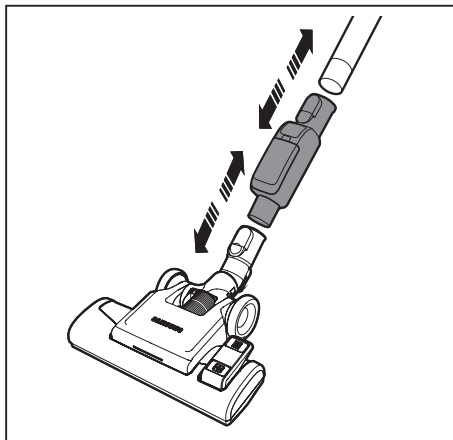


USO DEGLI ACCESSORI

Accessorio combi (opzionale)

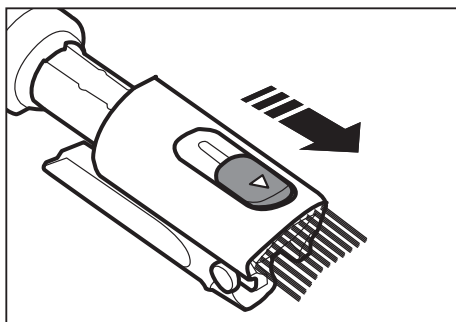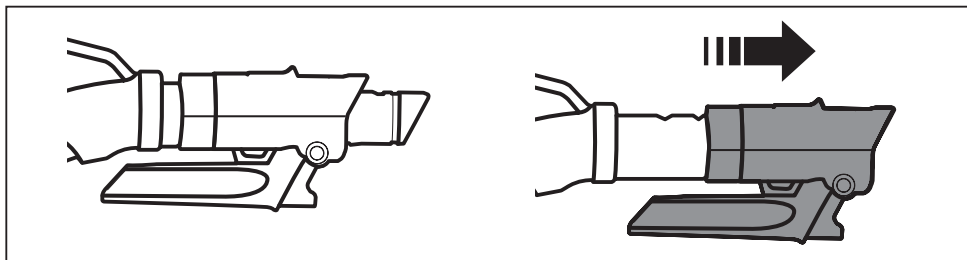


Spazzola per la polvere

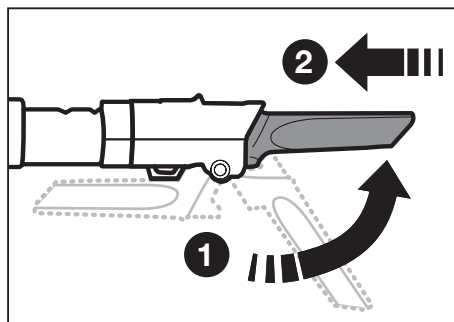


Spazzola a spatola per caloriferi

Tubo telescopico


Regolare la lunghezza del tubo premendo il pulsante [PUSH] sul tubo.

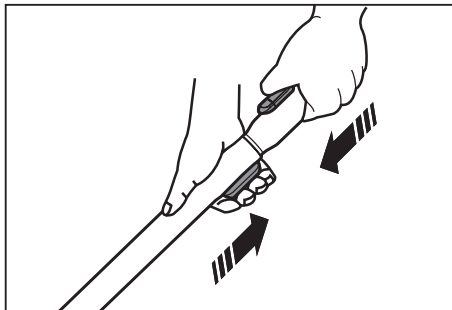

Riporre il prodotto agganciando il tubo all'unità.


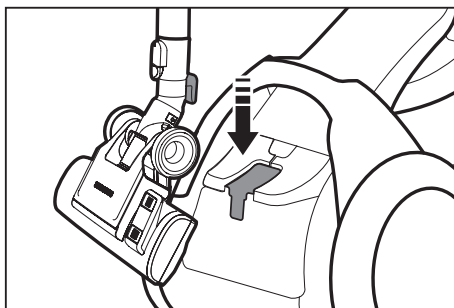


Non sollevare la macchina con il tubo agganciato all'unità.

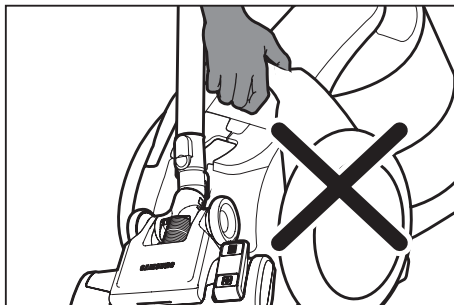


Uso dell'aspirapolvere


CAVO DI ALIMENTAZIONE

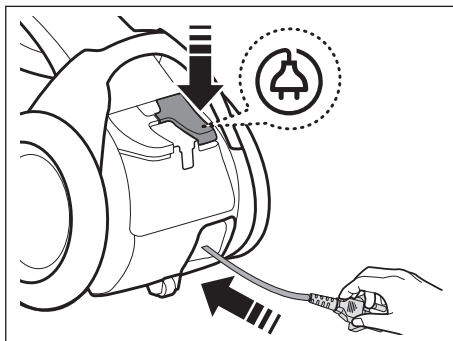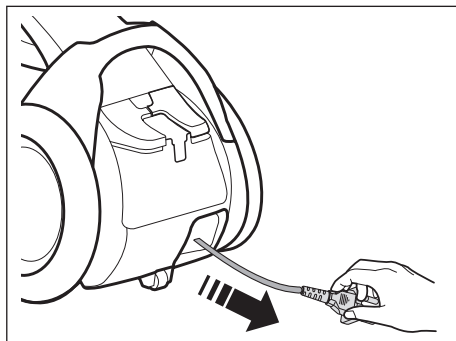


Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.

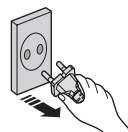

CONTROLLARE IL FILTRO

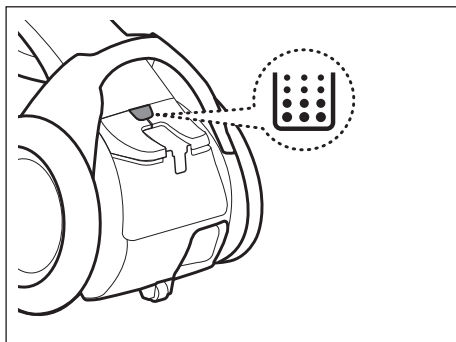

ON/OFF

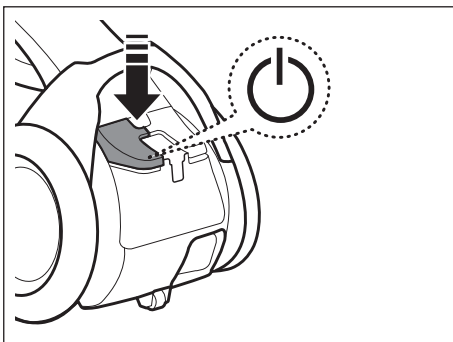

La luce del filtro si illumina per segnalare la necessità effettuare un controllo o lo svuotamento dell'unità.

REGOLAZIONE POTENZA

Tubo flessibile (controllato da segnali in radiofrequenza)




ON/OFF




Selezionare una potenza superiore



Selezionare una potenza inferiore

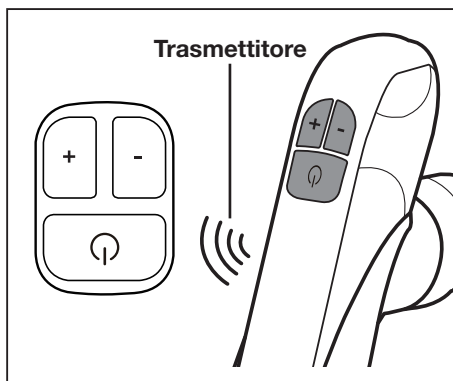

- Non coprire il trasmettitore quando si usa il pulsante di regolazione sul manico.
- Se durante la pulizia non si preme alcun pulsante per 30 minuti, a fini precauzionali l'alimentazione verrà scollegata. In questo caso, premere il pulsante  sull'unità principale o ricollegare il cavo di alimentazione.

SENSORE POLVERE (OPZIONALE)

Funzionamento del Sensore polvere

- Indica la quantità di polvere raccolta e passata attraverso il sensore che aiuta l'utente a pulire con maggiore efficienza.
- Il sensore polvere si attiva automaticamente all'accensione dell'aspirapolvere e si disattiva al suo spegnimento.





Verde: La quantità di polvere passata attraverso il sensore è ridotta.

Rosso: La quantità di polvere passata attraverso il sensore è notevole.

Se la luce rossa non si accende durante la pulizia di un locale polveroso


- Pulire i sensori (2EA) con un panno asciutto.
- Prestare attenzione quando si usa l'aspirapolvere poiché un impatto potrebbe causare la rottura o il malfunzionamento del Sensore polvere .

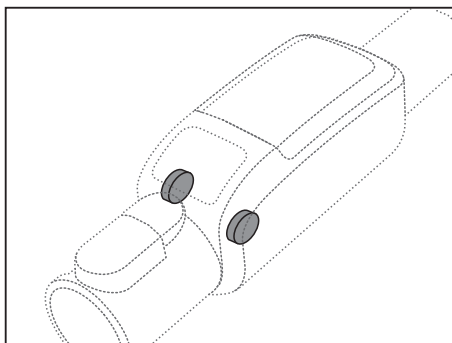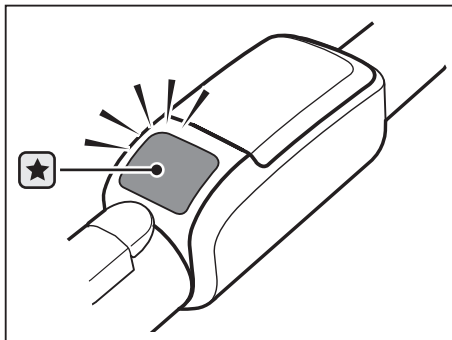

Installazione delle batterie


Se il sensore polvere non funziona, sostituire le batterie.

TIPO BATTERIE: AAA

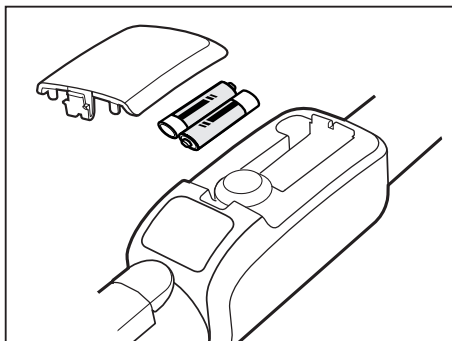

Manutenzione





PULIZIA DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA POLVERE E DELLA GRIGLIA

Svuotare la vaschetta di raccolta polvere se la polvere raggiunge il livello 'MAX' oppure, controllare se la luce del filtro () è accesa.


Estrarre la vaschetta di raccolta polvere sollevandone l'impugnatura.

Premere il pulsante laterale.


Ruotare la griglia ed estrarla.

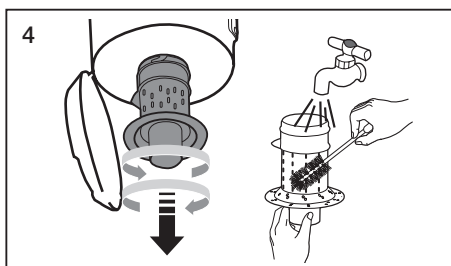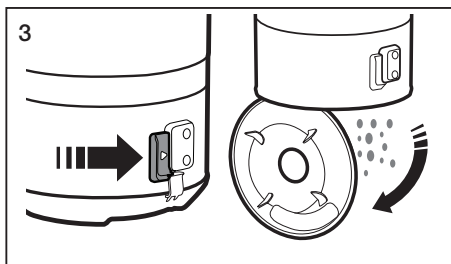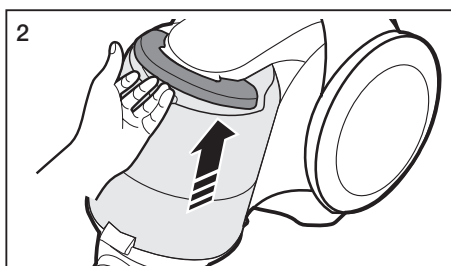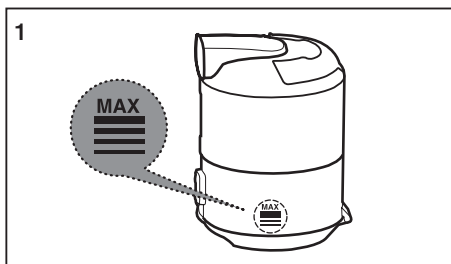


Premere il pulsante.
Separare la vaschetta di raccolta polvere dal corpo dell'aspirapolvere.

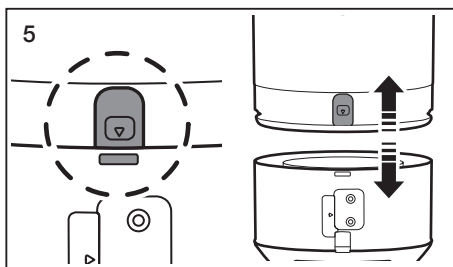


Pulire la vaschetta di raccolta polvere con acqua.

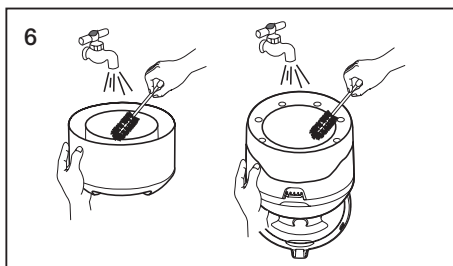


Lasciare asciugare all'ombra la vaschetta di raccolta polvere e l'unità finché saranno completamente asciutte.

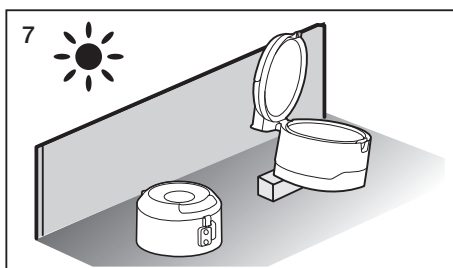


Inserire la griglia e ruotarla in senso orario.

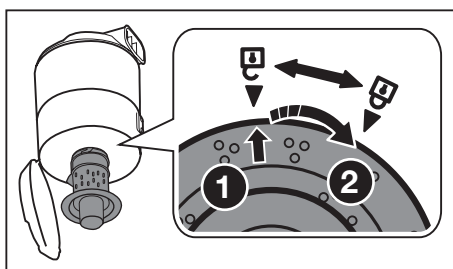


PULIZIA DEL FILTRO

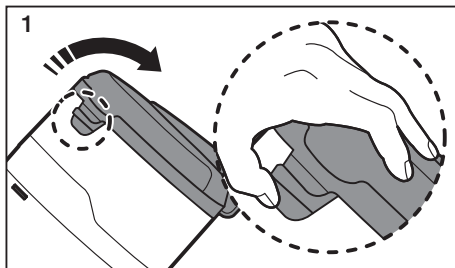


Tirare il coperchio della vaschetta di raccolta polvere per aprirla.

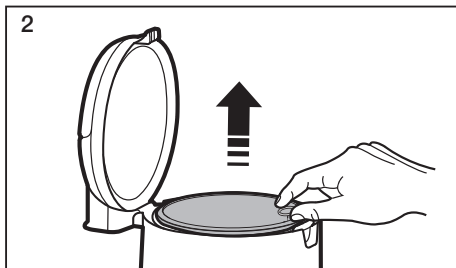


Rimuovere il filtro dalla vaschetta di raccolta polvere.

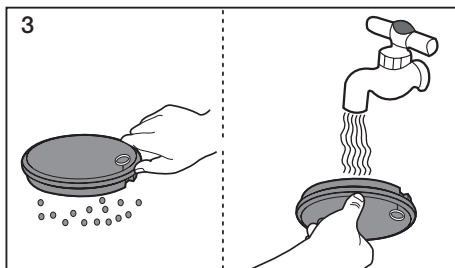

Scuotere il filtro per rimuoverne la polvere, quindi lavarlo.

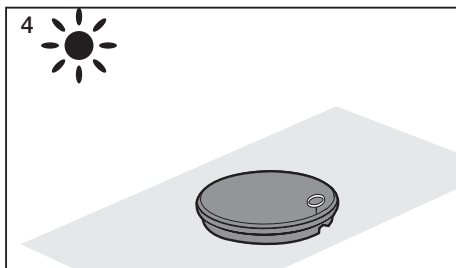

Lasciare asciugare il filtro per almeno 12 ore.

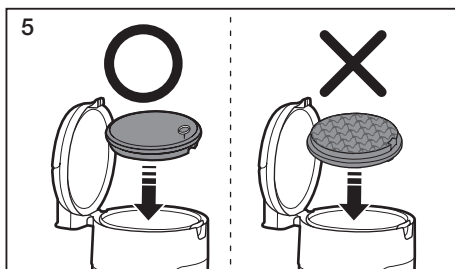

Rimontare il filtro nella vaschetta di raccolta polvere.



Lasciare asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo nel corpo dell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.


Non usare il filtro se dovesse risultare ancora bagnato.

Sostituire il filtro della polvere se danneggiato o deformato.


Il coperchio della vaschetta di raccolta polvere non si chiude se il filtro non è correttamente inserito.




PULIZIA DEL FILTRO ESTERNO

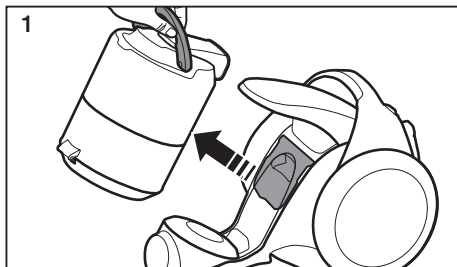


1 Estrarre la vaschetta di raccolta polvere sollevandone l'impugnatura.

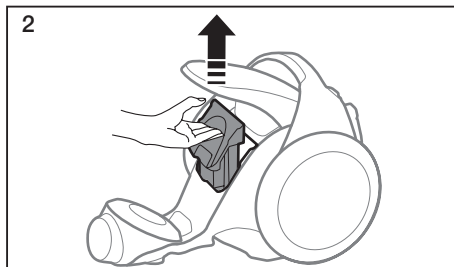

2 Estrarre il filtro.

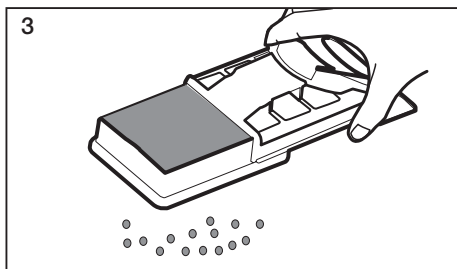


3 Scuotere il filtro per pulirlo.

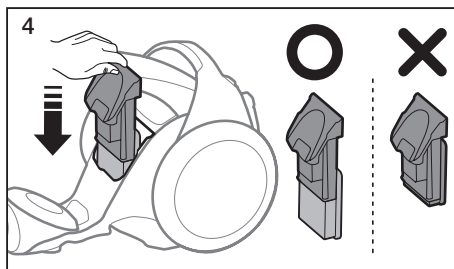

4 Inserire filtro e alloggiamento nell'unità.



- Estrarre il filtro per sostituirlo o rimuoverlo dal suo alloggiamento.

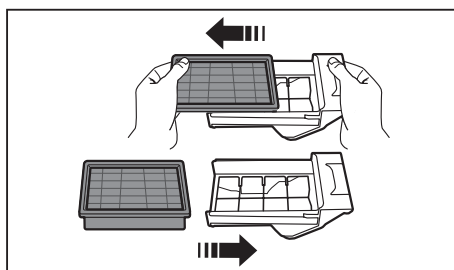

- Quando la potenza di aspirazione risulta notevolmente ridotta o l'aspirapolvere si surriscalda in modo anomalo, pulire il filtro di uscita.
Nota: I filtri non sono lavabili.
Se il problema persiste anche dopo la pulizia del filtro, sostituire il filtro.
- Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6 mesi.

MANUTENZIONE STRUMENTI PER PAVIMENTI

Spazzola a due vie

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.




Pavimento







Tappeti/Moquette

- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

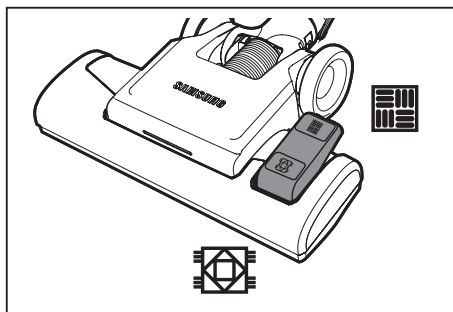

Spazzola Turbo Plus (opzionale)

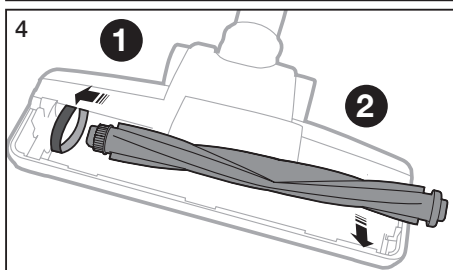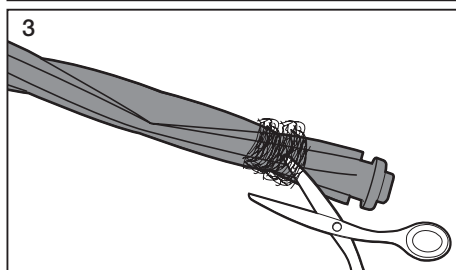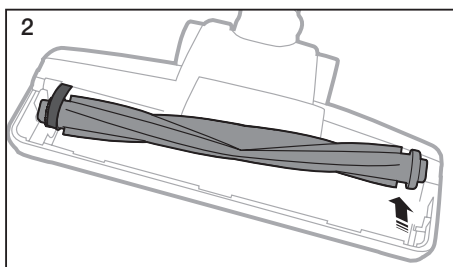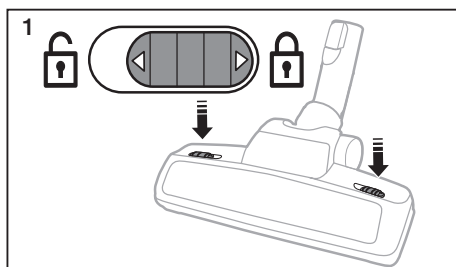

L'aspirazione frequente di capelli o peli animali, che possono arrotolarsi intorno al tamburo, può ridurre nel tempo l'efficacia della pulizia. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica.• Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare eventuali ostruzioni e nel caso rimuoverle.• Eliminare eventuali ostruzioni presenti all'ingresso dell'aspirazione.
L'aspirapolvere si arresta se, durante il funzionamento, vengono premuti i pulsanti di avvio e arresto per tre volte consecutive.	
Il cavo non si riavvolge completamente.	<ul style="list-style-type: none">• Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3 m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
L'aspirazione è scarsa o ridotta.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite. Se i filtri sono in cattive condizioni, sostituirli.
L'unità si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato nelle istruzioni.
Scariche elettrostatiche.	<ul style="list-style-type: none">• Diminuire la regolazione della potenza.• Ciò potrebbe verificarsi anche quando l'aria all'interno dell'ambiente è molto secca. Ventilare l'ambiente per ripristinare l'umidità dell'aria su valori normali.
L'aspirapolvere produce uno strano rumore.	<ul style="list-style-type: none">• Allo scopo di proteggere il motore, questo ruota lentamente quando si avvia l'aspirapolvere. (Prima che il motore si stabilizzi,) ciò causa il rumore prodotto in fase iniziale, che non è pertanto da intendersi come un guasto della macchina.

Questo aspirapolvere è conforme alle seguenti regolamentazioni:

- Direttiva RTTE (1999/5/EC)
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EEC
- Direttiva sulla bassa tensione: 2006/95/EC

La Dichiarazione ufficiale di Conformità può essere trovata sul sito <http://www.samsung.com>, sulla pagina Assistenza.

Cercare Assistenza Prodotto e inserire il nome del modello.

Scheda prodotto

[Italiano]

Secondo il Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 e 666/2013 della Commissione

A	Fornitore	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modello	SC06H70E0H	SC06H70F0H	SC06H70F1H	SC06H70E1H
C	Classe di efficienza energetica	A			
D	Consumo annuo di energia (kWh/anno)	27.0			
E	Classe di prestazione per la pulizia di tappeti	D			
F	Classe di prestazione per la pulizia di pavimenti	A			
G	Classe di ri-emissione della polvere	A			
H	Livello di emissione sonora (dBA)	79			
I	Potenza nominale d'ingresso (W)	600			
J	Tipo	Aspirapolvere multiuso			

1) Consumo indicativo annuo di energia (kWh all'anno), sulla base di 50 operazioni di pulizia. Il consumo effettivo annuale di energia dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Consumo elettrico e prestazioni sono basati sui metodi indicati negli standard EN 60312-1 e EN 60704.

Note sull'etichetta energetica

- L'efficienza energetica e la classe prestazionale dichiarate per la pulizia di moquette sono ottenibili con l'uso della spazzola 2-Step acclusa.
- Se il pavimento presenta giunti e fughe, utilizzare l'acclusa spazzola "Pavimenti Eco", appositamente progettata per ottenere l'efficienza energetica e la classe prestazionale dichiarate per la pulizia di questo tipo di pavimenti.
- I valori indicati sull'etichetta energetica sono stati determinati in base al processo di misurazione prescritto (conforme allo standard EN60312 - 1).

